

電源の選択について


ACアダプターをご使用の場合

1

 ボタンをタッチする。

:NAVIモード画面またはラストモード画面*
が表示されます。

*…前回最後に選択していたモード画面

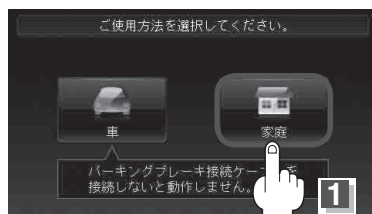

 ボタンを選択すると、音声案内などのナビゲーション機能は動作しません。

 「動作について」A-27

お知らせ 間違っても別の選択ボタンをタッチしてしまった場合は、本機の **電源** ボタンを押して電源を切り、再度 **電源** ボタンを押して電源を入れ操作し直してください。

内蔵電池をご使用の場合

※内蔵電池をご使用の場合は、起動選択画面は表示されません。

1

本機の電源を入れる。


 「**内蔵電池で使うには**」A-22

:NAVIモード画面またはラストモード画面*
が表示されます。

*印…前回最後に選択していたモード画面

お知らせ 内蔵電池をご使用の場合は、音声案内などのナビゲーション機能は動作しません。

 「動作について」A-27

お知らせ NAVI以外のモードは、テレビ視聴／音楽再生／画像再生／動画再生／Gアプリモードのことです。
 G-1、H-1、I-1、J-1、K-1