

# 地図を拡大／縮小する

**1** 地図画面で、画面の縮尺スケールをタッチする。

：画面にスケール表示が表示されます。



縮尺  
スケール

**2** / ボタンをタッチして好みのスケールにする。

■ ボタンをタッチした場合

：広域な地図を表示します。


■ ボタンをタッチした場合

：詳細な地図を表示します。

スケール表示  
タッチすると選  
択したスケール  
で表示します。



拡大(詳細地図)

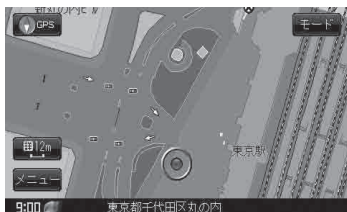

縮小(広域地図)



ボタンをタッチ



ボタンをタッチ

## お知らせ

- 指定の縮尺の地図がないときは、メッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
- 地図をフリーズームさせたいときは、スケール表示が出ているときに / ボタンをタッチし続けます。好みの縮尺スケールになったらタッチするのを止めてください。止めたところの縮尺スケールで止まります。縮尺スケールについては「地図の縮尺スケール」B-6をご覧ください。
- 市街地図データの収録エリアは、 「市街地図(詳 12m/詳 25mスケール)の収録エリア」L-41をご覧ください。
- 市街地図(詳 12m/詳 25m)から、ビルの中のテナント情報を見ることができます。施設(物件)にカーソル(→)を合わせると、地図画面上にビル名が表示されます。 (設定)をタッチし設定メニューを表示させ、**テナント情報** ボタンをタッチすると、テナント情報を見ることができます。(ビルの名前だけでなく、ビルの中のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報を確認することができます。)  
※データが収録されていない場合もあります。また、ビル名称のみ収録されている場合はテナント詳細情報を見ることはできません。

ここだけ読んでも使えます

「地図の縮尺スケール」／「地図を拡大／縮小する」