

3

■ 地図を表示する場合

- ① リストから見たい履歴を選びタッチする。  
：選択した地点付近の地図画面を表示します。

▲／▼ ボタンタッチでつづきを表示




お知らせ

設定した目的地は、最新のものから順に20か所まで自動的に登録されます。登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。

■ 目的地履歴を削除する場合

- ① リストから削除したい履歴の  
 **削除** ボタンをタッチする。  
 **全履歴を削除するには**  
 **全削除** ボタンをタッチする。

- ② 目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチする。  
：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

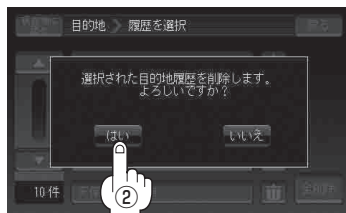

※他にリストに履歴がない場合はサブメニュー画面に戻ります。

4

現在地の地図画面に戻るには、**現在地に戻る** ボタンをタッチする。

※ **戻る** ボタンを2回タッチすると、メニュー画面に戻ります。