


SDカードで地点を探す


4 リストから地点を選択してタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

地点リスト画面(例)


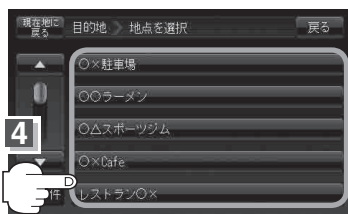


詳細情報画面(例)

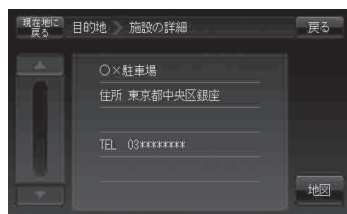

5 地図 ボタンをタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

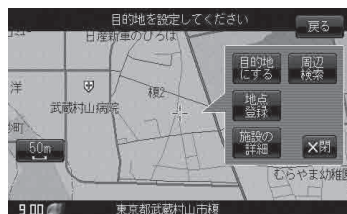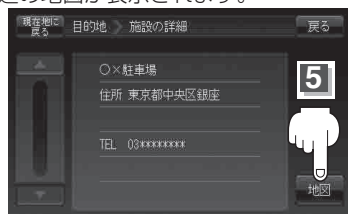

※ **×閉** ボタンまたは地図画面をタッチすると、設定メニューを閉じることができます。再度設定メニューを表示させるには、**+** ボタン(設定)をタッチしてください。

6 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** ボタンをタッチする。

お願い miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

お知らせ

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に「DRIVE」という名前のフォルダがない場合は、半角で「DRIVE」という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は手順 **2** (C-29)でSDカードを挿入またはSDカードに地点ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。
[おでかけ旅ガイド] A-34
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は[SDカードからルート探索をする] D-26をご覧ください。