

## エコドライブ情報を設定する

### 4


エコドライブ情報の設定をする。

- ① **設定** ボタンをタッチする。  
: エコドライブ設定画面が表示されます。

エコドライブ情報画面(例)




- ② 評価履歴を **残す** / **残さない**、エコドライブ表示を **する** / **しない**、評価レベル **初級** / **上級** を選択し、タッチする。

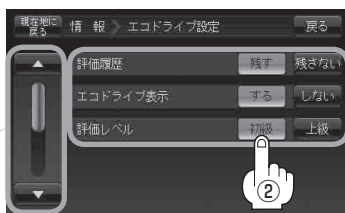

▲ / ▼ ボタンタッチで  
ページ戻し / ページ送り表示


- ③ ▲ / ▼ をタッチして、急加減速 / エコ速度超過 / アイドリングのお知らせを **する** / **しない** を選択しタッチする。

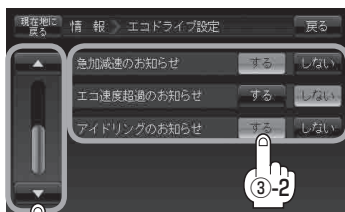

- ④ 設定が終わったら・・・  
**現在地に戻る** ボタンまたは **戻る** ボタンをタッチする。

: 設定を保存し現在地の地図画面に戻る、または1つ前の画面に戻ります。

#### お知らせ

- エコドライブ表示を **する** に設定し、現在地の地図画面に戻った場合右画面にエコドライブ情報を表示します。エコドライブ情報の表示を止めたい場合は、エコドライブ表示の **しない** ボタンをタッチしてください。
- 評価レベルの **初級** ボタンを選択すると、2画面表示またはエコドライブ情報を表示させたとき  マークが表示されます。[E-10]お知らせ内
- 評価レベルを切り替えるとき、変更するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** / **いいえ** ボタンを選択してください。
- エコ速度超過のお知らせを **する** にすると、メッセージが表示されるのでメッセージの内容を確認し **OK** ボタンをタッチしてください。