

■ **アラーム** ボタンをタッチした場合

：アラーム編集画面が表示されます。

## ① お好みのアラーム音を選んでタッチする。


※ **OFF** を選択した場合、アラーム音は鳴りません。

② 案内距離( **50m** / **100m** / **300m** / **500m** ボタン)を選んでタッチする。


※ 選択した距離まで近付くと、アラーム音が鳴ります。

③ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、**進入角度を考慮** **する** ボタンをタッチする。

：進入方位編集画面が表示されます。

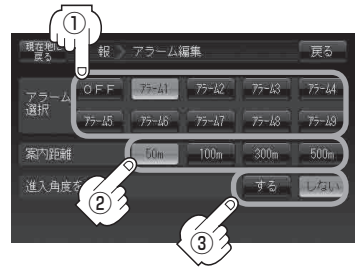④ 矢印をタッチして、自車マークの方向を修正し、**セット** ボタンをタッチする。**アラーム音の種類**

|        |               |
|--------|---------------|
| アラーム 1 | 登録地付近です       |
| アラーム 2 | チェックポイントです    |
| アラーム 3 | スピードに注意してください |
| アラーム 4 | お帰りをささい       |
| アラーム 5 | 運転おつかれさまでした   |
| アラーム 6 | 効果音 1         |
| アラーム 7 | 効果音 2         |
| アラーム 8 | 効果音 3         |
| アラーム 9 | 効果音 4         |

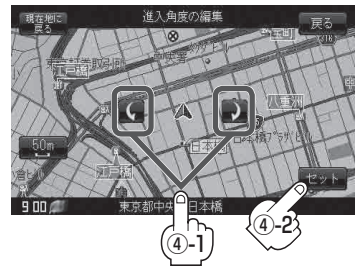

**お知らせ** 進入角度を考慮 **する** に設定をした場合、左 15° 右 15° の範囲から登録地点に近付いたときにアラーム音を鳴らします。

**5** 設定を終わるには・・・

**現在地に戻る** ボタンをタッチすると、現在地の地図画面に戻る。

※ **戻る** ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

**お知らせ** カーソル(+)を登録地点マークに合わせ、**+** ボタン(設定)→ **地点編集** ボタンをタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。