


ETCレーン表示する／しないの設定をする

- ① ▼ ボタンを2回タッチし  
“ETCレーンを表示” を表示させる。



- ② ETCレーンを表示( **する** / **しない** ボタン) を選択してタッチする。

- **する** ボタンをタッチした場合  
：料金所の手前でETCレーンを表示します。
- **しない** ボタンをタッチした場合  
：ETCレーン表示はされません。

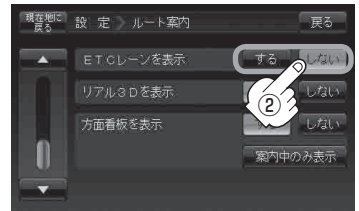

お知らせ

- ETCレーンを表示のとき **×閉** ボタンをタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度表示したい時は **◀開** ボタンをタッチしてください。
- 表示は地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、
  - ・データが収録されていないETCレーンではETCレーン表示はしません。
  - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ETCレーン表示など)が実際とは異なる場合がありますのでご注意ください。
- ETC車載器には連動しません。

