


Gアプリを操作する

操作ボタンについて

Gアプリ一覧画面

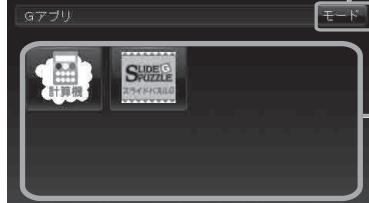

①

②



③

① モード ボタン

モード選択画面を表示する。
(A-29)

② リスト画面

Gアプリが表示される。
: 35個以上のGアプリを保存している場合は、
ファイル名順に35個までしか表示されません。
(K-2)

③ 次へ ボタン／前へ ボタン

Gアプリが7個以上保存されているとき一覧画面の
右下に表示され、次の一覧画面や前の一覧画面へ送る。

お知らせ

- 本機を車(12V車)のバッテリー(付属のシガーライターコード(12V車対応))で使う場合、安全上の配慮から走行中はGアプリを操作することができません。
[☞「動作について」A-27]
- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。詳しくは当社ホームページ
(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)をご覧ください。