


セキュリティコードを設定する

■ セキュリティコードを設定する場合

- ① **する** ボタンをタッチする。
：セキュリティコード入力画面が表示されます。

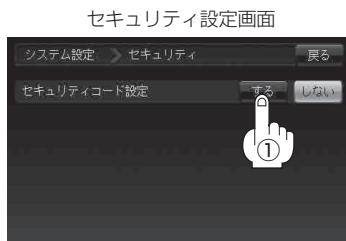

- ② 3桁～8桁のセキュリティコードを
数字をタッチして入力し、
決定 ボタンをタッチする。



- ③ 再度②で入力したセキュリティコードを、
数字をタッチして入力し、
決定 ボタンをタッチする。
：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。



お知らせ

- 数字の入力途中で **戻る** ボタンをタッチするとセキュリティコードの設定が中止されセキュリティ設定画面が表示されます。
- セキュリティコードの設定・解除および変更は付属のシガーライターコード(12V車対応)とパーキングブレーキ接続ケーブルが接続されている場合のみ設定です。
[別紙 取付説明書【配線用】]
※付属のACアダプターと内蔵電池では設定・解除および変更はできません。