


# 地図画面を表示する


## 本機の電源を入れる

1

 (電源) を約2秒押す。

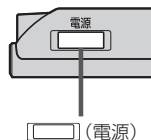
：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示され、セキュリティコードを入力するとラストモード\*画面が表示されます。

 「[セキュリティコードが設定された状態で本機の電源を入れたとき](#)」M-9

\*印…NAVIモード／AVモード／Gアプリモードで、前回最後に選択していたモード画面。(お買い上げ時はNAVIモードが表示されます。)

※起動画面が表示されたあと、警告画面が表示されますので、警告画面の内容を確認して **確認** をタッチしてください。約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。






起動画面





警告画面



### お願い

- 車でご使用の場合、 (電源) を入れる前に付属の吸盤スタンドに取り付けてください。  
 [別紙 取付説明書 \[スタンド用\]](#)
- 実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。  
 [「GPS衛星の電波受信と測位」A-17](#)
- 家庭動作／電池動作で電源を入れNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し **閉じる** をタッチしてください。

### お知らせ

- ラストモードで他のモード画面が表示された場合は、 [「NAVI／AV／Gアプリの切り換えについて」B-13](#)に従って、表示したいモードにしてください。
- SDメモリーカードに保存したファイルを利用する場合は、 (電源) を入れる前にSDメモリーカードを差し込んでください。