

画面の操作ボタンについて



① GPS ボタン

- 地図表示(方位)を切り換えることができます。
 [F] 「地図表示(方位)を切り換える」 B-18
- 赤色の方向が北を示します。

② AVワンタッチボタン

AV同時動作中の地図画面で、テレビ視聴(ワンセグ) / 音楽再生 / 動画再生の音量調整や、再生中の画面に切り換えなどをワンタッチで行うことができます。
 [F] G-12

③ モード ボタン

モード選択画面を表示します。
 [F] B-13

④ 縮尺スケール ボタン

地図のスケールを表示します。
 [F] B-16


⑤ メニュー ボタン

メニュー画面を表示します。
 [F] B-23

⑥ 交道路 ボタン

一般道と有料道が隣接している場合、強制的に一般道または有料道に切り換えることができます。
 ※必ずご希望の道路に切り換わるとは限りません。
 [F] A-20

3D 地図画面について

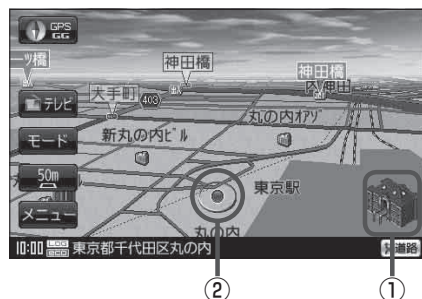

① 立体アイコン

特定の建物を立体的に示します。

② 現在地(自転車)マーク

自分の車の位置(現在地)と進行方向を示します。
 ※停車時の現在地(自転車)マークは“●”です。
 カーマーク設定を“矢印”以外にしている場合は、“●”になりません。
 [F] 「現在地(自転車)マークの種類を設定する」 F-17
 GGの文字の色が水色の場合“●”になりません。