

## 設定のメニュー画面から電子コンパスのON / OFFを切り換える

電子コンパスは歩行モードの表示灯が点灯しているときのみ使用できます。

【[歩行モードについて](#)】B-41

※電子コンパス使用時の注意点(【[歩行モードについて](#)】B-45)もご覧ください。

**1** **メニュー** → **設定** をタッチする。

【[歩行モードについて](#)】B-24

：設定のメニュー画面が表示されます。

**2** **電子コンパス** をタッチする。

：電子コンパス画面が表示されます。




**3** **OFF** / **ON** をタッチする。

■ **OFF** をタッチした場合

：電子コンパス機能が停止します。

■ **ON** をタッチした場合

：電子コンパス機能が開始します。

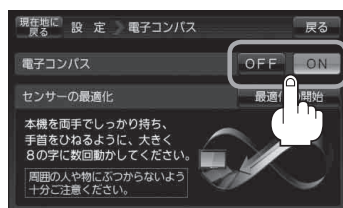

**4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。