

## 設定のメニュー画面から最適化を実行する

1

**メニュー** → **設定** をタッチする。

☞ B-24

: 設定のメニュー画面が表示されます。

2


**電子コンパス** をタッチする。

3

**最適化の開始** をタッチする。

※画面に表示された指示に従い、本機を動かして最適化を行ってください。

: 最適化が完了すると“ピッ”という音が鳴ります。

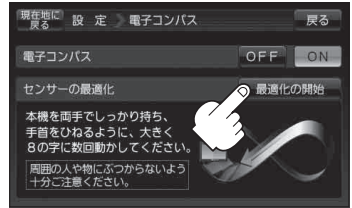

**お知らせ** 電子コンパスが **OFF** のときは最適化できません。 **ON** をタッチして電子コンパス機能を開始してから最適化を実行してください。

☞ 「[クイックメニューから電子コンパスのON/OFFを切り換える](#)」 B-45

4

**最適化が完了したら OK** をタッチする。

: 現在地の地図画面に戻ります。