


# 登録地点から目的地を探す

あらかじめ登録しておいた場所の中から地点を探ることができます。よく利用する場所を登録しておくことで、簡単に目的地として設定することができます。

**1** **メニュー** → **目的地** → **次へ** をタッチする。

 B-24

: 目的地のメニュー画面が表示されます。

**2** **登録地点** をタッチする。

: 登録地点リスト画面が表示されます。




**3** 登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

## ■ 全ての地点を表示させて選ぶ場合

① **全表示** をタッチする。

: 本機に登録されている全ての地点リストが表示されます。(自宅を除く)

※すでに全表示で地点リストが表示されている場合は、 C-21 手順 **4** へ進んでください。

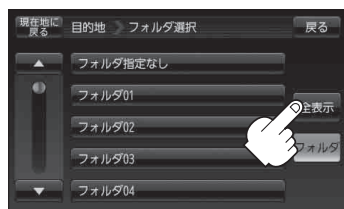

## ■ フォルダを選択して地点を選ぶ場合

登録地点をフォルダ指定されている場合、下記手順に従って操作すると、効率よく登録地点を絞り込むことができます。

① **フォルダ** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

② フォルダ( **フォルダ指定なし** ~ **フォルダ 100** ) を選択してタッチする。

