

# 目的地履歴から目的地を探す／削除する

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。  
一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

- 1 C-20手順 1 に従って操作し、**目的地履歴** をタッチする。

：目的地履歴リスト画面が表示されます。



- 2 履歴検索リストより地点を表示させる、または履歴を削除する。

## ■ 地図を表示する場合

- ① リストから見たい履歴を選びタッチする。

：選択した地点付近の地図を表示します。

### お知らせ

設定した目的地は、最新のものから順に20力所まで自動的に登録されます。  
登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。



## ■ 目的地履歴を削除する場合

- ① リストから削除したい履歴の **🗑️** をタッチする。

### □ 全履歴を削除するとき

1. **全削除** をタッチする。




全削除  
ボタン

- ② 目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

※他にリストに履歴がない場合は目的地のメニュー画面に戻ります。

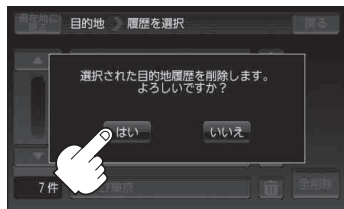

- ③ 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

目的地  
を探す

〔登録地点から目的地を探す〕／〔目的地履歴から目的地を探す／削除する〕