

SDメモリーカードから目的地を探す

パソコンを使用して、SDメモリーカードに保存した地点の周辺地図を表示します。

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

※SDメモリーカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大2499カ所)

☞ 「SDメモリーカードから地点を登録する」E-30

1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

☞ 「**本機の電源を入れる**」B-8

2 C-20手順1に従って操作し、SDからをタッチする。

：SDメモリーカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、下記手順3-2((例)フォルダリスト画面)へ進んでください。




3 確認したい地点が保存されているファイルタッチし、フォルダをタッチする。

：SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例)ファイルリスト画面



(例)フォルダリスト画面

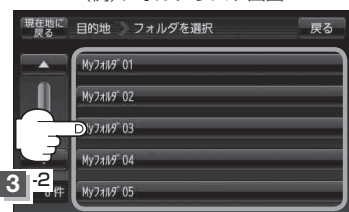

4 リストから地点を選択してタッチする。

：施設の詳細情報が表示されます。

(例)リスト画面

