

E

情報を見る・設定する

情報を見る・
設定する

GPS 情報を見る	E-2
クイックGPSの設定をする	E-3
走行状態を確認する	E-4
エコドライブ情報について	E-5
エコドライブの設定をする	E-6
評価履歴を見る	E-7
評価履歴を削除する	E-8
グラフ表示で見る	E-9
走行軌跡を使う	E-11
走行軌跡の表示／非表示／確認／削除する	E-12
登録地点の編集／見る	E-14
フォルダ名を編集する	E-18
登録地点の並び替えをする	E-19
登録地点の地図を呼び出す	E-20
登録地点のマークを変える	E-21
登録地点を削除する	E-22
登録地点情報の書き出し／書き替え／ 追加について	E-23
登録地点情報を全て書き出す／ 全て書き替える	E-24
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	E-26
SD メモリーカードから地点を登録する	E-30
GPS ログを使う	E-33
GPS ログをスタート／ストップする	E-33
GPS ログを設定する	E-34

GPS 情報を見る

現在地の緯度・経度、現在受信中の GPS 衛星の数、現在の日付・時刻を表示することができます。

1

メニュー → 情報 → GPS 情報 をタッチする。

☞ B-24

：GPS 情報画面が表示されます。



(例)GPS 情報画面



※ GPS 衛星の数には、電波を受信できているものの他に、予測データから GPS 衛星の位置を推測できているもの、測位に使用できないものも含まれています。
測位に使用できる電波を受信している GPS 衛星あるいは、予測データから位置が推測できている GPS 衛星が 3 個以上ないと緯度と経度は表示されません。（現在地の測位ができない）

2

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

現在の時刻は、GPS 衛星の電波を受信していても、1 秒程度の誤差はあります。
電波を受信していないときは、誤差はより大きくなります。

クイックGPSの設定をする

クイックGPSを“使用する”または“使用しない”の設定を行うことができます。

☞「クイックGPSについて」A-19

1 E-2手順 1 に従って操作し、**設定** をタッチする。

：GPS設定画面が表示されます。



2 クイックGPSの設定をする。

■ クイックGPSを使用しない場合

① **OFF** をタッチする。

：クイックGPSデータを使用しません。

※現在地の測位に時間がかかる場合があります。

■ クイックGPSを使用する場合

① **ON** をタッチする。

：クイックGPSデータを使用し、現在地を計算します。



情報を
設定する

〔GPS情報を見る〕／〔クイックGPSの設定をする〕

3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ クイックGPSのご注意

- 衛星からの電波を受信できないときは、クイックGPSは動作しません。
- 衛星の配置によっては、測位までに時間がかかる場合があります。
- 設定を“OFF”にすると、一度GPSによる測位を停止して最初から測位を開始します。

走行状態を確認する

車動作時、本機の車両センサーで走行／停車判定を確認することができます。

※家庭動作または電池動作でご使用の場合は **車両センサー** は暗くなり選択できません。

☞「動作の種類と制限について」B-4

1

メニュー → **情報** → **車両センサー** をタッチする。

☞ B-24

：車両センサー画面が表示されます。



2

走行状態を確認する。

■ GPSからの情報と自律航法による走行／停車判定の場合

：走行中のときは“走行”、停車中のときは“停車”が点灯します。

■ 別売のパーキングブレーキ接続ケーブルの使用による走行／停車判定の場合

：車のパーキングブレーキをかけていないときは“走行”、車のパーキングブレーキをかけているときは“停車”が点灯します。

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 別売のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用している場合、車が停車中でもパーキングブレーキをかけていないときは“走行”が点灯します。
- 別売のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用しない場合、GPS 未受信時や発進／停止を繰り返したときは、走行／停車の判定が正しく行えない場合があります。
- 別売のパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか確認する場合は、車を安全な場所に停車させ、パーキングブレーキをかけたときに“停車”が点灯するかを確認してください。“走行”が点灯したときは、車のパーキングブレーキをかけているか、またはパーキングブレーキ接続ケーブルが正しく接続されているか再度確認してください。

エコドライブ情報について

走行中の「加速」や「減速」「アイドリング時間」などをGPS衛星の信号をもとに計算し、ドライビングスタイルが環境にやさしく無駄の少ない運転(エコドライブ)ができているか評価して、その情報を確認することができます。

1

メニュー → 情報 → エコドライブ をタッチする。

：エコドライブ情報画面が表示されます。

※ 1 日の評価時間内の結果をグラフで表示します。

評価レベル…… 初級で評価した場合、 マークを表示

急加速 …………… 急に加速した回数

急減速 …………… 急に減速した回数

エコ速度 …………… 規定速度以上で走行した時間(法定速度とは異なりますのでご注意ください。)

アイドリング… 車両停車時間(一定時間以上の停車をアイドリングとします。)

総合評価…………… 総合評価をA～Eの5段階で判定

※ この評価は本機独自の評価です。葉の数が5つのときはA、4つのときはB、3つのときはC、2つのときはD、1つのときはE評価です。葉の数が多いほど環境にやさしく、無駄の少ない運転ができていることを意味します。



(例)エコドライブ情報画面*



情報を見る・
設定する


〔走行状態を確認する〕／〔エコドライブ情報について〕

お知らせ

* 印…カーマーク設定で **ゴリラ** を選択した場合のエコドライブ情報画面は右記のとおりとなります。

 「現在地(自転車)マークの種類を設定する」F-17

ゴリラ を選択したときの エコドライブ画面

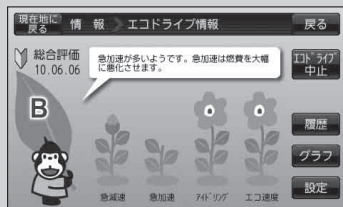

2 エコドライブ評価を中止または開始する。

■ エコドライブ評価を中止する場合

① **エコドライブ中止** をタッチする。

：メッセージが表示され、エコドライブ評価を中止します。

※現在地の地図画面に戻ると、情報バー左下の **Eco** マークが消えます。

(例)エコドライブ情報画面




■ エコドライブ評価を開始する場合

① **エコドライブ開始** をタッチする。

：メッセージが表示され、エコドライブ評価を開始します。

※現在地の地図画面に戻ると、情報バー左下に **Eco** マークを表示します。

(例)エコドライブ情報画面

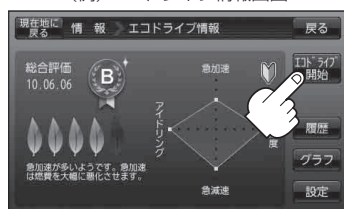

お知らせ GPSが受信されていない場合は評価することができません。

エコドライブの設定をする


1 E-5手順 1 に従って操作し、**設定** をタッチする。

：エコドライブ設定画面が表示されます。

(例)エコドライブ情報画面



2 評価履歴を **残さない** / **残す**、エコドライブ表示を **する** / **しない**、評価レベルの **初級** / **上級** を選択し、タッチする。

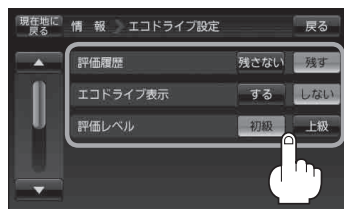

3

▲／▼をタッチして、急加減速／エコ速度超過／アイドリングのお知らせを **する** / **しない** を選択しタッチする。



4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

- お知らせ**
- E-6手順 **2** でエコドライブ表示を **する** に設定し、現在地の地図画面に戻った場合、右画面にエコドライブ情報を表示します。エコドライブ情報の表示を止めたい場合は、エコドライブ表示の **しない** をタッチしてください。
 - E-6手順 **2** で評価レベルの **初級** を選択すると、2画面表示またはエコドライブ情報を表示させたときに  マークが表示されます。
 - E-6手順 **2** で評価レベルを切り換えるとき、変更するかどうかのメッセージが表示されるので **はい** / **いいえ** を選択してください。
 - 上記手順 **3** でエコ速度超過のお知らせを **する** にすると、メッセージが表示されるのでメッセージの内容を確認し **OK** をタッチしてください。

情報を見る・設定する

評価履歴を見る

1

E-5手順 **1** に従って操作し、**履歴** をタッチする。

：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。
今までの評価履歴が最大30件まで日付の新しい順に表示されます。

(例)エコドライブ情報画面



エコドライブ情報について

2

確認したい日時の履歴を選んでタッチする。

：エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。

(例)エコドライブ評価履歴画面



3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

評価履歴を削除する

1 E-5手順**1**に従って操作し、**履歴**をタッチする。

: エコドライブ評価履歴画面が表示されます。

(例)エコドライブ情報画面



2 削除したい履歴を選び、タッチする。

: 選択した履歴のエコドライブ情報画面が表示されます。
全履歴を削除したい場合は、**全削除**をタッチします。

(例)エコドライブ評価履歴画面



3 **削除**をタッチする。

: 選択した評価履歴を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので**はい**をタッチすると履歴を削除し、評価履歴画面に戻ります。

(例)エコドライブ情報画面




4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。


お知らせ

- 右画面にエコドライブ情報を表示する設定にすると右画面にアニメーションまたは、が表示されます。
- ルートを案内中などで交差点拡大などを表示する設定にしている場合は、交差点拡大などを優先して表示します。
- ☞ 「右画面に地図／情報を表示する」B-37
- (をタッチで、表示の切り換え)

カーマーク設定(☞F-17)で **ゴリラ** 以外を選択した場合

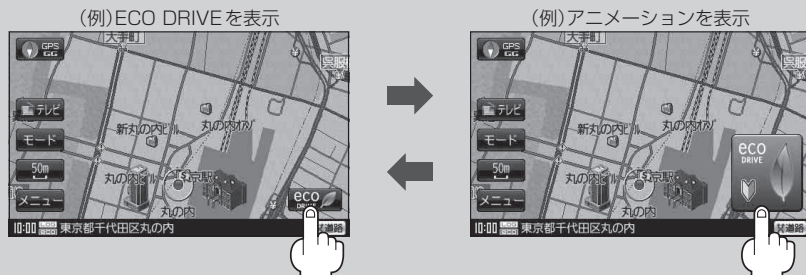

カーマーク設定(☞F-17)で **ゴリラ** を選択した場合

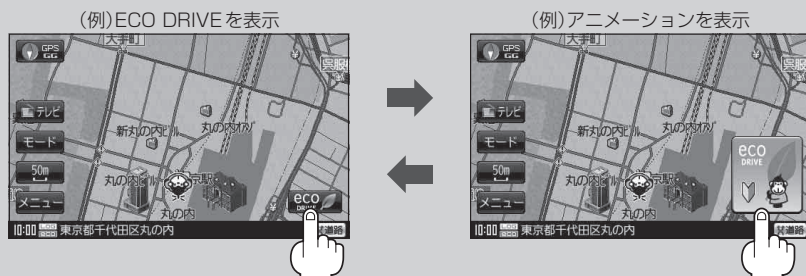

- エコドライブ情報は、実際の走行状態を表すものではありません。
- アニメーションの場合、評価レベルによって葉の色(緑＝優良、黄＝注意、赤＝要注意)が変化します。
- のみ表示している場合は、メッセージ表示しません。走行中に各評価レベルの設定値を超えたときに音声と効果音でお知らせします。
- GPSが受信されていない、家庭動作または電池動作で使用している場合は評価することはできません。
- ☞ 「動作の種類と制限について」B-4
- 評価は1日単位で保存します。

走行軌跡を使う

通った道にしるしをつけ、記録(メモリー)することができます。
通った道をあとで確認したり、同じ道を通りたいときなどに便利です。

1

メニュー → 情報 → 走行軌跡 をタッチする。

図 B-24

：走行軌跡記録の設定画面が表示されます。



2

走行軌跡の記録を開始または停止する。


■ 走行軌跡の記録を開始する場合

① スタート をタッチする。

：走行軌跡の記録を開始します。

お知らせ

走行軌跡の記録を開始後、現在地(自車)マークが移動すると、走行軌跡があらわれます。また、走行軌跡の登録も開始します。

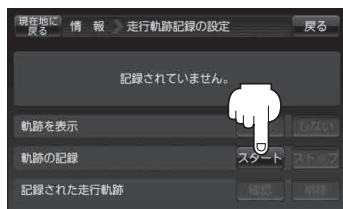


情報を
設定する。

■ 走行軌跡の記録を停止する場合

① ストップ をタッチする。

：走行軌跡の記録を停止します。

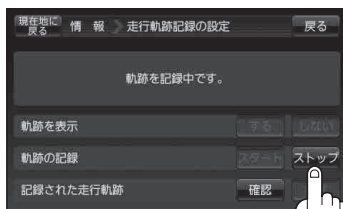


3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 走行軌跡は、約500 kmまで記録できます。容量を超えると、古い走行軌跡から順に自動的に消し、新しい走行軌跡を記録します。
- 走行軌跡は5点表示することに保存されます。(約200 mごとに1点表示)
5点に満たない距離の走行軌跡は保存されません。
- 走行軌跡の色は青です。
- 走行軌跡の記録を止め、再び走行軌跡の記録を開始した場合は、前回記録した続きより記録されます。
- シミュレーション走行中は走行軌跡の記録を行いません。

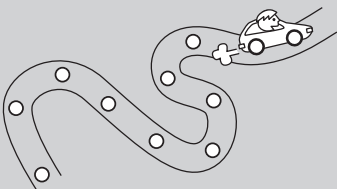

「エコドライブ情報について」／「走行軌跡を使う」

走行軌跡の表示／非表示／確認／削除する

1

E-11 手順 1 に従って操作する。

2

走行軌跡の表示／非表示／確認／削除をする。

■ 走行軌跡の表示をする場合

地図上に走行軌跡を表示します。


※表示するだけで、記録はされません。

① 軌跡を表示の **する** をタッチする。

② **現在地に戻る** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

※走行軌跡を表示します。

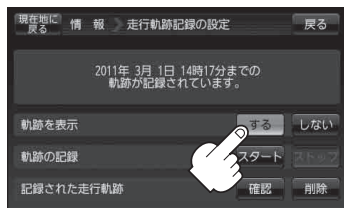

■ 走行軌跡の表示を非表示にする場合

地図上の走行軌跡の表示を非表示にします。


※表示を止めるだけで、メモリーから消すわけではありません。

① 軌跡を表示の **しない** をタッチする。

② **現在地に戻る** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

※走行軌跡の表示を止めます。

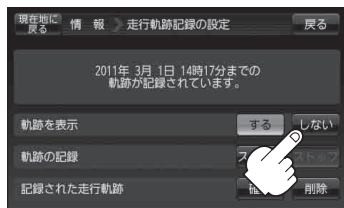

お知らせ 走行軌跡を記録中は走行軌跡の表示を止める
ことができません。

■ 記録した走行軌跡を確認する場合

地図上に走行軌跡を表示します。

※表示するだけで、記録はされません。

① 記録された走行軌跡の **確認** をタッチする。

：走行軌跡が記録された地図が表示されます。

② **戻る** をタッチする。


：走行軌跡記録の設定画面に戻ります。

③ **現在地に戻る** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

お知らせ

地図をスクロールして、地図上の走行軌跡を確認することができます。

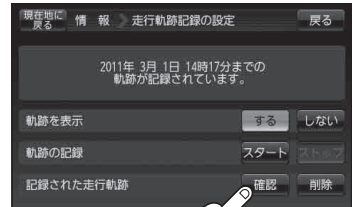


■ 走行軌跡を削除する場合

① 記録された走行軌跡の **削除** をタッチする。

：走行軌跡を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので、**はい** をタッチします。

② **現在地に戻る** をタッチする。

：現在地の地図画面に戻ります。

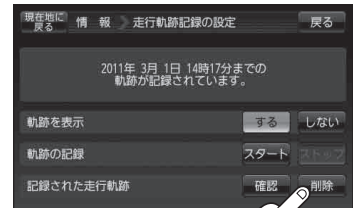

情報を見る・
設定する

〔走行軌跡を使う〕

登録地点の編集／見る

マークをつけた場所の名称／マークを変更したり、電話番号(TEL)／メモ／フォルダの変更／アラームの設定を登録することができます。

1

メニュー → 情報 → 地点編集 をタッチする。

☞ B-24

：地点編集画面が表示されます。



2

編集したい項目を選択する。

■ 自宅を編集する場合

① **自宅編集** をタッチする。

：自宅の情報画面が表示されます。



■ 登録地点を編集する場合

① **登録地点編集** をタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。

② リストから編集したい地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

(例)登録地点編集画面



ここをタッチするとフォルダ選択画面が表示されます。

お知らせ

- カーソル(→)を登録地点マークに合わせ  (設定) をタッチして設定メニューを表示させ **地点編集** をタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。
- 表示方法の詳しい説明は ☞ 「登録地点から目的地を探す」 C-20 手順 **3** をご覧ください。

3

登録地点情報の内容を変更／登録をする。

名称 …名称を変更します。

フォルダ … **フォルダ指定なし** ～ **フォルダ 100** に登録します。[左]下記


TEL …電話番号を登録します。[左] E-16

メモ …メモを登録します。[左] 下記

アラーム …アラーム音を変更します。[左] E-16

マーク …マークを変更します。[左] E-21

(例)登録地点情報画面

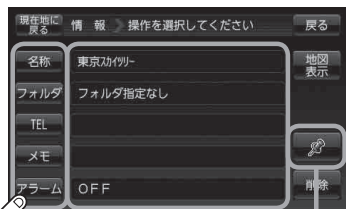

現在登録している **マーク** ボタン
情報を表示します。[左] E-21

■ 名称／メモを編集する場合

① **名称**／**メモ** をタッチする。

: 名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

② 文字をタッチして入力する。

※ひらがな(漢字)を14文字まで、カタカナ／英数字／記号を全角14(半角28)文字まで入力できます。
[左]「文字の入力方法について」B-50

50音入力画面



情報を見る。
設定する。

登録地点の編集／見る

■ フォルダを選択する場合

① **フォルダ** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

② 登録したいフォルダ(**フォルダ指定なし** ～ **フォルダ 100**)を選択してタッチする。

お知らせ

- 上記手順 3 でフォルダを選択しない場合は、**メニュー** → **目的地** → **次へ** → **登録地点** → **フォルダ** をタッチしてフォルダ選択画面が表示されたときに「フォルダ指定なし」に登録されています。
- ※ **フォルダ01** ～ **フォルダ100** に登録した場合は「フォルダ指定なし」には表示されません。
- **フォルダ指定なし** ～ **フォルダ100** に登録した内容は[左]「登録地点から目的地を探す」C-20または[左]「登録地点の地図を呼び出す」E-20で確認できます。
- “自宅”はフォルダ選択をすることができません。

■ 電話番号を編集する場合

① TEL をタッチする。

：電話番号の入力画面が表示されます。

② 数字をタッチして電話番号を入力する。

☞「数字の入力方法について」B-53

※数字を入力中 **キャンセル** をタッチすると、入力していた数字を保持せずに登録地点情報画面に戻ります。



■ アラームを編集する場合

① アラーム をタッチする。

：アラーム編集画面が表示されます。

② お好みのアラーム音を選んでタッチする。

※ **OFF** を選択した場合、アラーム音は鳴りません。

③ 案内距離 (**50m** / **100m** / **300m** / **500m**) を選んでタッチする。

※選択した距離まで近づくと、アラーム音が鳴ります。


④ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、進入角度を考慮 **する** をタッチする。

：進入角度編集画面が表示されます。

⑤ 矢印 (**◀** / **▶**) をタッチして、自転車マークの方向を修正し、 **セット** をタッチする。


お知らせ

進入角度を考慮「する」に設定をした場合、左15°右15°の範囲から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らします。

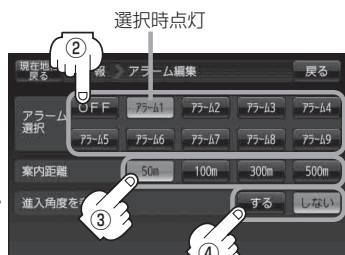

アラーム音の種類

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音 1
アラーム7	効果音 2
アラーム8	効果音 3
アラーム9	効果音 4

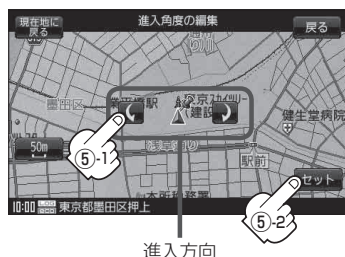

進入方向

4

名称／メモ／TEL／アラームの編集が終わったら **戻る** をタッチする。

：設定を変更し、登録地点情報画面に戻ります。



5

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

登録地点のマークを変更する場合は、 「登録地点のマークを変える」E-21 をご覧ください。

情報を見る・
設定する

〔登録地点の編集／見る〕

フォルダ名を編集する

登録地点のフォルダ名を編集することができます。

- 1** E-14手順 **1** に従って操作し、**フォルダ名編集** をタッチする。


：フォルダ選択画面が表示されます。



- 2** 編集したいフォルダ(**フォルダ01** ～ **フォルダ100**)を選択しタッチする。


：フォルダ名入力画面が表示されます。

お知らせ **フォルダ指定なし** は編集できないため表示されません。

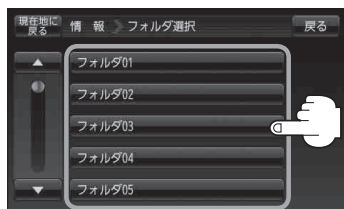

- 3** **訂正** をタッチして訂正したい文字を削除する。

※全ての文字を訂正する場合は、**訂正** を長めにタッチしてください。

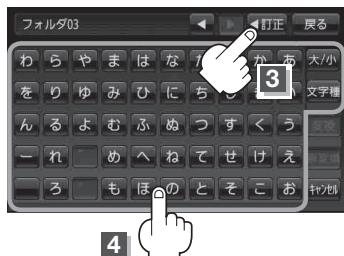

- 4** 文字をタッチして入力する。

☞ 「文字の入力方法について」B-50

※ひらがな(漢字)を14文字まで、カタカナ／英数字／記号を全角14(半角28)文字まで入力できます。

- 5** フォルダ名の編集が終わったら **戻る** をタッチする。

：設定を変更し、フォルダ選択画面に戻ります。



- 6** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

登録地点の並び替えをする

登録地点編集画面に表示される地点の並び順を替えることができます。

1

E-14手順1に従って操作し、**登録地点編集**をタッチする。

：登録地点編集画面またはフォルダ選択画面が表示されます。



2

登録地点の表示方法を選択し、タッチする。

※表示方法につきましては、

「**登録地点の並び替えをする**」C-22を参考にしてください。

お知らせ

全ての登録地点を表示している場合は、全ての登録地点での並び替え、フォルダで表示している場合は、選択したフォルダ内での並び替えをします。



情報を見る・
設定する

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

「登録地点の編集／見る」／「登録地点の並び替えをする」

登録地点の地図を呼び出す

本機に登録している地点の地図を呼び出すことができます。

- 1** E-14手順**1**に従って操作し、**自宅編集** / **登録地点編集** を選択し、タッチする。

：自宅の情報画面／登録地点編集画面／フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、**下** 下記手順**3**へ進んでください。




- 2** 呼び出したい登録地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

※ フォルダ選択画面が表示された場合は、呼び出したい登録地点の入ったフォルダを選択してください。



- 3** **地図表示** をタッチする。

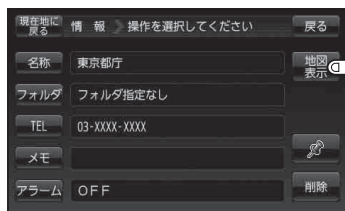

- 4** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ 地図の呼び出しは、**下** 「登録地点から目的地を探す」C-20を参考に呼び出すこともできます。

登録地点のマークを変える

1

E-14手順 **1** に従って操作し、**自宅編集** / **登録地点編集** を選択し、タッチする。

：自宅の情報画面／登録地点編集画面／フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、**下記手順 3** へ進んでください。



2

マークを変えたい登録地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。


※フォルダ選択画面が表示された場合は、呼び出した登録地点の入ったフォルダを選択してください。



3

マーク をタッチして、表示させたいマークを選択しタッチする。

：マーク選択画面が表示されます。

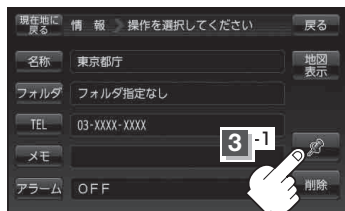

※ここで選んだマークが地図上に表示されます。

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

情報を見る・
設定する

〔登録地点の地図を呼び出す〕／〔登録地点のマークを変える〕

登録地点を削除する

1

E-14手順1に従って操作し、**自宅編集**／**登録地点編集**を選択し、タッチする。

：自宅の情報画面／登録地点編集画面／フォルダ選択画面が表示されます。

※ **自宅編集** をタッチした場合は、**下記手順3**へ進んでください。



2

削除したい登録地点を選択し、タッチする。

：選択した地点の情報画面が表示されます。

■ 全削除する場合

① **全削除** をタッチする。

：全ての登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると、登録地点を削除し、地点編集画面に戻ります。




ここをタッチしても登録地点を削除することができます。

全削除
ボタン

3

削除 をタッチする。

：登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** を選択すると、登録地点を削除し、地点編集画面に戻ります。

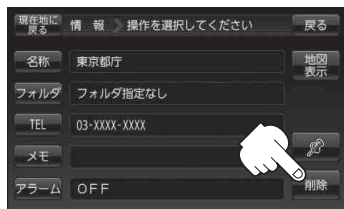

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 地点を削除すると、地図上からマークが消え、登録した名称／TEL／メモ／マーク／アラームも全て消えてしまいます。一時的に、地図上からマークを消したい場合は、「基本表示の設定をする」F-6の「登録地点」のチェックマーク(✓)を外してください。(この場合は、全ての登録地点マークが、地図上から消えます。)
- カーソル(→)を登録地点マークに合わせ、**+**(設定)→**地点編集** をタッチして登録地点情報画面を表示させることもできます。

登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について

本機に登録している登録地点情報をSDメモリーカードへ書き出したり、SDメモリーカードに保存されている登録地点情報を本機に上書きまたは追加することができます。お客様のご使用方法を下記より選んで、参考ページへ進んでください。

- 本機に登録している全ての登録地点情報をSDメモリーカードへ書き出す(バックアップ)

☞ 「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」E-24へ

お知らせ

SDメモリーカードに書き出した登録地点情報のファイル名は、変更可能です。

※フォルダ名“NAVL_POINT”、ファイルの拡張子“bkd”は変更しないでください。本機で登録地点情報ファイルが認識できなくなります。

- SDメモリーカードに保存している全ての登録地点情報を本機へ上書きする(リストア)

☞ 「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」E-24へ

お知らせ

● 書き替えできる登録地点情報ファイルは、拡張子“bkd”が付いたものだけです。

● SDメモリーカードに保存している登録地点情報が上書きされるため、残しておきたい登録地点情報は、SDメモリーカードへ書き出し(バックアップ)てください。

☞ 「登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える」E-24

- 本機に登録している登録地点情報からフォルダを選択してSDメモリーカードへ書き出す(エクスポート)

☞ 「登録地点情報を選んで書き出す／追加する」E-26へ

お知らせ

SDメモリーカードに書き出した登録地点情報のファイル名は、変更可能です。

※フォルダ名“NAVL_POINT”、ファイルの拡張子“exd”は変更しないでください。本機で登録地点情報ファイルが認識できなくなります。

- SDメモリーカードに保存している登録地点情報から地点を選択して本機へ追加する(インポート)

☞ 「登録地点情報を選んで書き出す／追加する」E-26へ

お知らせ

本機に追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“exd”が付いたものだけです。

「登録地点を削除する」

情報を
設定する。

「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」

登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える

本機に登録している全ての登録地点情報をSDメモリーカードに書き出し(バックアップ)たり、SDメモリーカードに書き出し(バックアップ)していた登録地点に書き替える(リストア)ことができます。
※書き替えができる登録地点情報ファイルは、拡張子“bkd”が付いたものだけです。

下記操作を行う前に操作が適切かどうかを、「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-23でご確認ください。

下記操作を行う前に必ずAV同時動作を終了してください。

「**AV同時動作を終了する**」G-14

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。


1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

「**本機の電源を入れる**」B-8

2 E-14手順1に従って操作し、 **全書き出し／全書き替え**をタッチする。

：全書き出し／全書き替え画面が表示されます。

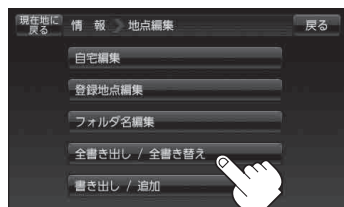


3 SDメモリーカードに全ての登録地点情報を書き出す(バックアップ)／SDメモリーカードから全ての登録地点情報を書き替える(リストア)。

■ SDメモリーカードに全ての登録地点情報を書き出す場合(バックアップ)

① **SDに全ての地点情報を書き出す**をタッチする。


：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し、**はい**をタッチするとSDメモリーカードに登録地点情報を書き込み、全書き出し／全書き替え画面に戻ります。

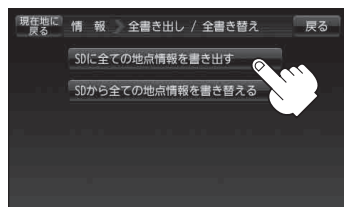

■ SDメモリーカードから全ての登録地点情報を書き替える場合(リストア)

① SDから全ての地点情報を書き替える をタッチする。

：ファイル選択画面が表示されます。

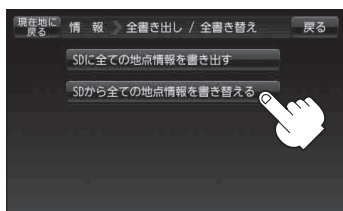

② 書き替えたいファイルを選択しタッチする。

：メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **はい** をタッチしてください。


※書き替えをやめるには **いいえ** をタッチしてください。



③ 再度メッセージが表示されるので、メッセージを確認し **はい** をタッチする。

：登録地点情報が書き替え(上書き)られます。
書き替え完了後、全書き出し／全書き替え画面に戻ります。

※書き替えをやめるには **いいえ** をタッチしてください。

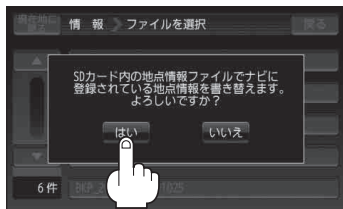

情報を
設定する。

〔登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える〕

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルは、**SD地点取込** (E-30) で本機に登録地点を取り込んだり、**SDから** (E-26) で登録地点を表示させたり、**SDルート** (E-23) でルートを表示させたりすることはできません。SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルを全書き替えまたは追加するには、**全書き出し／全書き替え**、**書き出し／追加** 機能のあるナビゲーションのみ有効となります。
- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報のファイル名は、変更可能です。
※フォルダ名 "NAVI_POINT"、ファイルの拡張子 "bkd" は変更しないでください。本機で登録地点情報ファイルが認識できなくなります。
- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルの中身を変更したり、ファイルを移動すると、**全書き替え**、**追加** (E-26) が行えなくなります。中身は変更しないでください。

登録地点情報を選んで書き出す／追加する

本機に登録している登録地点情報を選んでSDメモリーカードに書き出し(エクスポート)たり、SDメモリーカードに書き出し(エクスポート)していた登録地点を本機に追加(インポート)することができます。

※本機に追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“exd”が付いたものだけです。

下記操作を行う前に操作が適切かどうかを、「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-23でご確認ください。

下記操作を行う前に必ずAV同時動作を終了してください。

「(AV同時動作を終了する)」G-14

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

「**本機の電源を入れる**」B-8

2 E-14手順 1 に従って操作し、**書き出し／追加**をタッチする。

：書き出し／追加画面が表示されます。



3 本機の登録地点情報を選択して書き出す(エクスポート)／SDメモリーカードから登録地点情報を選択して本機に追加(インポート)する。

■ 本機の登録地点情報を選択してSDメモリーカードに書き出す場合(エクスポート)

① **SDに地点情報を書き出す**をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



お知らせ

登録地点情報の書き出し(エクスポート)は、フォルダごとの書き出しとなります。本機に登録している登録地点をフォルダ分けしていない場合 **フォルダ指定なし** のみ表示されます。登録地点をフォルダ分けするには、「登録地点の編集／見る」E-14を参考にしてください。

② リストからSDメモリーカードに書き出したいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダにチェックマーク(✓印)が付きます。

※全てのフォルダを選択する場合は、**全選択**をタッチしてください。



□ 選択したフォルダを解除／全解除するとき

1. 解除したいフォルダをタッチ／**全解除**をタッチする。

：タッチしたフォルダのチェックマーク(✓印)または全フォルダのチェックマーク(✓印)を消すことができます。

③ **書き出し**をタッチする。

：SDメモリーカードに登録地点を書き出し、書き出し完了後、書き出し／追加画面が表示されます。



登録地点情報を選んで書き出す／追加する

■ SDメモリーカードから登録地点情報を選択して本機に追加する場合(インポート)

※追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“exd”が付いたものだけです。

① SDから地点情報を追加 をタッチする。

：ファイル選択画面が表示されます。




② 本機に追加したいファイルをタッチし、追加したいフォルダをタッチする。

：フォルダ内に保存されている登録地点リストが表示されます。

(例) ファイル選択画面



(例) フォルダ選択画面

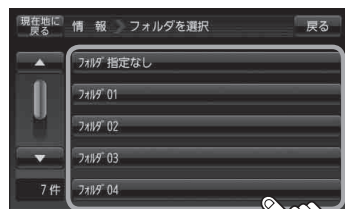

③ 追加したい地点を選択し、タッチする。

：選択した地点にチェックマーク(✓印)が付きます。

※全ての地点を選択する場合は、**全選択** をタッチしてください。

フォルダ内に登録されている数
チェックマークされた数



□ 選択した地点を解除／全解除するとき

1. 解除したい地点をタッチ／**全解除** をタッチする。

：タッチした地点のチェックマーク(✓印)または全地点のチェックマーク(✓印)を消すことができます。


④ **追加** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



⑤ 追加したいフォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダに地点が追加されます。追加完了後書き出し／追加画面が表示されます。

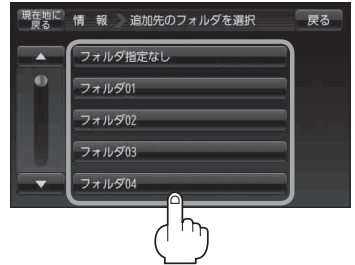

情報を見る・設定する

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルは、**SD地点取込** (E-30) で本機に登録地点を取り込んだり、**SDから** (E-26) で登録地点を表示させたり、**SDルート** (E-23) でルートを表示させたりすることはできません。SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルを全書き替えまたは追加するには、**全書き出し／全書き替え**、**書き出し／追加** 機能のあるナビゲーションのみ有効となります。
- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報のファイル名は、変更可能です。
※フォルダ名“NAVI_POINT”、ファイルの拡張子“exd”は変更しないでください。本機で登録地点情報ファイルが認識できなくなります。
- SDメモリーカードに書き出した登録地点情報ファイルの中身を変更したり、ファイルを移動すると、“全書き替え” (E-24)、“追加” が行えなくなります。中身は変更しないでください。

〔登録地点情報を選んで書き出す／追加する〕

SDメモリーカードから地点を登録する

パソコンを使用してSDメモリーカードに保存した地点を本機に登録することができます。
(最大2499カ所)

☞「おでかけ旅ガイド」A-29

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、本機の電源を入れる。

☞「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

☞「**本機の電源を入れる**」B-8

2 メニュー → 情報 → SD地点取込 をタッチする。

☞ B-24

：SDメモリーカードに保存した地点ファイルリストが表示されます。

※SDメモリーカード内に保存した地点が1つの場合は、下記手順 **3**-2 ((例)フォルダリスト画面)へ進んでください。




3 登録したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDメモリーカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例) ファイルリスト画面



(例) フォルダリスト画面

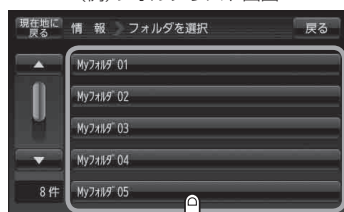

4

本機に登録したい地点を選択しタッチする。

：選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

■ 全地点に登録したい場合

① **全選択** をタッチする。

：選択しているフォルダ内の全地点にチェックマーク(✓印)が付きます。

お知らせ

全選択 をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。




チェックマーク(✓)

■ 登録を止める場合(チェックマーク解除)

① 登録を止めたい地点をタッチする。

：チェックマーク(✓印)が消えて解除されます。

※ **全解除** をタッチすると、全てのチェックマーク(✓印)が消え、解除されます

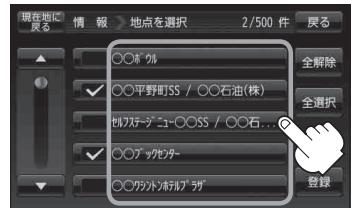


情報を見る・
設定する

〔SDメモリーカードから地点を登録する〕

5

登録 をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

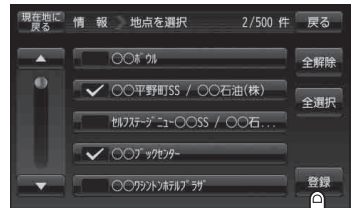


6

登録したいフォルダ(**フォルダ指定なし** ~ **フォルダ100**)を選択し、タッチする。

：メッセージが表示され、情報のメニュー画面に戻ります。

フォルダ選択画面

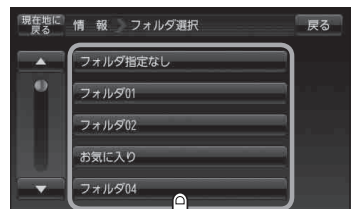

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- 登録した地点を確認するには、**メニュー** → **情報** → **地点編集** → **登録地点編集** をタッチしてください。
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDメモリーカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDメモリーカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。
- SDメモリーカードを挿入していない／SDメモリーカード内に位置情報ファイルがない場合は、E-30手順 **2** でSDメモリーカードを挿入またはSDメモリーカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDメモリーカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。
- 本機に登録しないと、名称／フォルダ／TEL／メモ／マーク／アラームなどの編集を行うことはできません。
- SDメモリーカードから本機に登録した地点の詳細内容を変更することができます。
[]「登録地点の編集／見る」E-14
- SDメモリーカードから登録した地点のマークは  マークで表示されます。(地点情報により、マークが異なる場合もあります。)
- 地点情報により、アラームが設定される場合もあります。

GPS ログを使う

GPSログとは、移動した地点の位置情報を定期的に記録し、記録した位置情報をパソコン用地図アプリケーションや、インターネット地図サイトなどで表示することができます。

本機では、GPSログの記録をスタートすると、現在地の位置情報をGPSログファイルとして定期的に記録し、ユーザエリアに保存します。(最大30件)

※ユーザエリアに保存されたGPSログファイルは、KMLファイル*としてSDメモリーカードに書き出し、パソコンなどで利用することができます。

※記録したGPSログファイルの確認、削除、SDメモリーカードへの書き出しにつきましては
[B]「ユーザエリアについて」M-20をご覧ください。

*印…主に GoogleEarth™などで使用されている位置情報ファイルです。

GPS ログをスタート/ストップする

1

メニュー → **情報** → **GPSログ** をタッチする。

[B] B-24

：GPSログ画面が表示されます。GPSファイルが保存されている場合は、記録された日時と記録件数が表示されます。



情報を見る・
設定する

2

スタート をタッチする。

：メッセージが表示され、GPSログの記録が開始されます。

※GPSログの記録を止める場合は **ストップ** をタッチしてください。



3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- GPS ログファイルは1件につき最大3日間記録できます。
- GPS ログの記録をストップして、再びGPSログの記録をスタートすると 新しいGPSログファイルが作成されます。ただし、GPSログ記録中に本機の電源を切った場合は、記録は一時中断されますが、再び電源を入れると前回と同じGPSログファイルに継続して記録されます。
- 記録開始日時から3日を超えると、新しいGPSログファイルが作成され、継続して記録します。
- GPS ログは最大30件記録できます。最大件数に達すると記録できなくなりますので、ユーザエリアから不要なGPS ログファイルを削除してください。
[B]「ユーザエリアのファイルを削除する」M-23
- GPS ログを記録中にユーザエリアを表示するとGPSログの記録をストップします。
[B]「ユーザエリアについて」M-20
- GPSの電波受信状況によっては正しく測位しない場合があります。
[B]「GPS衛星の電波受信と測位」A-17

「SDメモリーカードから地点を登録する」／「GPSログを使う」

GPS ログを使う

GPS ログを設定する

GPS ログの記録間隔を設定します。

- 1** E-33手順 **1** に従って操作し、設定する記録間隔
(**5秒** / **10秒** / **30秒**) をタッチする。



- 2** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お知らせ

- GPS ログを記録中は設定を変更できません。
- ルート探索など他の操作を行っている場合は、指定した記録間隔に正確に記録できないことがあります。