

3

登録地点情報の内容を変更／登録をする。

名称 …名称を変更します。

フォルダ … **フォルダ指定なし** ～ **フォルダ 100** に登録します。[左]下記


TEL …電話番号を登録します。[左] E-16

メモ …メモを登録します。[左] 下記

アラーム …アラーム音を変更します。[左] E-16

マーク …マークを変更します。[左] E-21

(例)登録地点情報画面

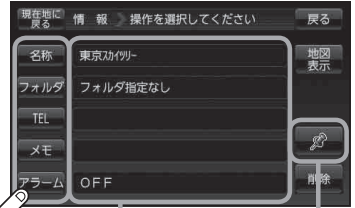

現在登録している **マーク** ボタン
情報を表示します。[左] E-21

■ 名称／メモを編集する場合

① **名称**／**メモ** をタッチする。

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

② 文字をタッチして入力する。

※ひらがな(漢字)を14文字まで、カタカナ／英数字／記号を全角14(半角28)文字まで入力できます。
[左]「文字の入力方法について」B-50

50音入力画面



情報を見る。
設定する。

登録地点の編集／見る

■ フォルダを選択する場合

① **フォルダ** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

② 登録したいフォルダ(**フォルダ指定なし**～**フォルダ 100**)を選択してタッチする。

お知らせ

- 上記手順 **3** でフォルダを選択しない場合は、**メニュー** → **目的地** → **次へ** → **登録地点** → **フォルダ** をタッチしてフォルダ選択画面が表示されたときに“フォルダ指定なし”に登録されています。
※ **フォルダ01** ～ **フォルダ 100** に登録した場合は“フォルダ指定なし”には表示されません。
- **フォルダ指定なし** ～ **フォルダ 100** に登録した内容は[左]「登録地点から目的地を探す」C-20または[左]「登録地点の地図を呼び出す」E-20で確認できます。
- “自宅”はフォルダ選択をすることができません。