

登録地点情報を選んで書き出す／追加する

本機に登録している登録地点情報を選んでSDメモリーカードに書き出し(エクスポート)たり、SDメモリーカードに書き出し(エクスポート)していた登録地点を本機に追加(インポート)することができます。

※本機に追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“exd”が付いたものだけです。

下記操作を行う前に操作が適切かどうかを、「登録地点情報の書き出し／書き替え／追加について」E-23でご確認ください。

下記操作を行う前に必ずAV同時動作を終了してください。

「(AV同時動作を終了する)」G-14

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。


1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

「本機の電源を入れる」B-8

2 E-14手順 1 に従って操作し、書き出し／追加をタッチする。

：書き出し／追加画面が表示されます。

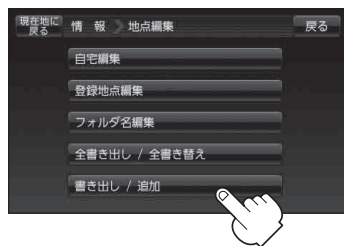

3 本機の登録地点情報を選択して書き出す(エクスポート)／SDメモリーカードから登録地点情報を選択して本機に追加(インポート)する。

■ 本機の登録地点情報を選択してSDメモリーカードに書き出す場合(エクスポート)

① SDに地点情報を書き出す をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。



お知らせ

登録地点情報の書き出し(エクスポート)は、フォルダごとの書き出しとなります。本機に登録している登録地点をフォルダ分けしていない場合 **フォルダ指定なし** のみ表示されます。登録地点をフォルダ分けするには、「登録地点の編集／見る」E-14を参考にしてください。