


登録地点情報を選んで書き出す／追加する

■ SDメモリーカードから登録地点情報を選択して本機に追加する場合(インポート)

※追加できる登録地点情報ファイルは、拡張子“exd”が付いたものだけです。

① SDから地点情報を追加 をタッチする。

：ファイル選択画面が表示されます。

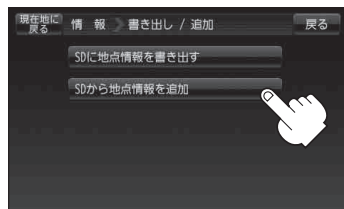


② 本機に追加したいファイルをタッチし、追加したいフォルダをタッチする。

：フォルダ内に保存されている登録地点リストが表示されます。

(例)ファイル選択画面



(例)フォルダ選択画面

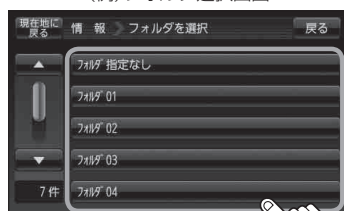

③ 追加したい地点を選択し、タッチする。

：選択した地点にチェックマーク(✓印)が付きます。

※全ての地点を選択する場合は、**全選択** をタッチしてください。

フォルダ内に登録されている数
チェックマークされた数



チェック
マーク

全選択
ボタン

□ 選択した地点を解除／全解除するとき

1. 解除したい地点をタッチ／**全解除** をタッチする。

：タッチした地点のチェックマーク(✓印)または全地点のチェックマーク(✓印)を消すことができます。