

音量調整する

1 各モードで音量調整する。

■ 音楽再生画面の場合

① **音量** をタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0～15)が表示されます。



■ テレビ視聴(ワンセグ)／動画再生画面の場合


① 画面をタッチし、**音量** をタッチする。

：現在の大きさを示す音量表示(0～15)が表示されます。

(例)テレビ視聴(ワンセグ)画面



2 **−**／**+** をタッチし、お好みの音量(音量減／音量増)に調整する。

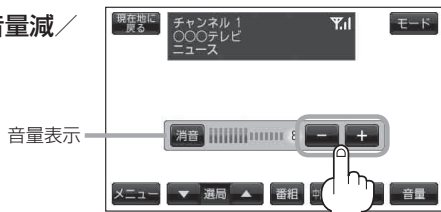

お知らせ 約5秒間、なにも操作しなかった場合または画面をタッチした場合、音量表示は消えます。