

ランダム(順序不同)再生をする

1 各モードでランダム(順序不同)再生する。

■ 音楽再生画面の場合

① **ランダム** をタッチする。

： **ランダム** が緑色に点灯し、順序不同で再生します。

※もう一度 **ランダム** をタッチすると **ランダム** が消灯し、通常再生に戻ります。



お知らせ


「**②**」リストで選曲する]I-6手順**②**で全曲リストで再生している場合はSDメモリーカード内の全曲をランダム再生し、アルバムリストで再生している場合は、再生中のアルバム内でランダム再生をし、アーティストリストで再生している場合は、再生中のアーティスト内でランダム再生をします。

■ 画像再生画面／動画再生画面の場合

① 画面をタッチし、**ランダム** をタッチする。

： **ランダム** が緑色に点灯し、順序不同で再生します。

※もう一度 **ランダム** をタッチすると **ランダム** が消灯し、通常再生に戻ります。

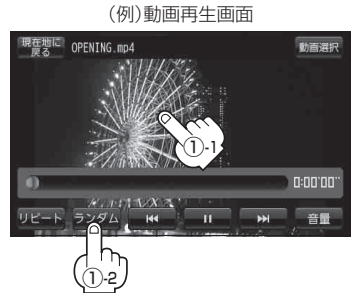

お知らせ

- **ランダム** が緑色に点灯しているときに **⏮** / **⏭** (トラック) をタッチすると、ファイルをランダムに再生します。
- ランダム再生は、同じファイルが連続で再生されることがあります。