

表示部について


バナー表示

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現れます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。



操作ボタン画面

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

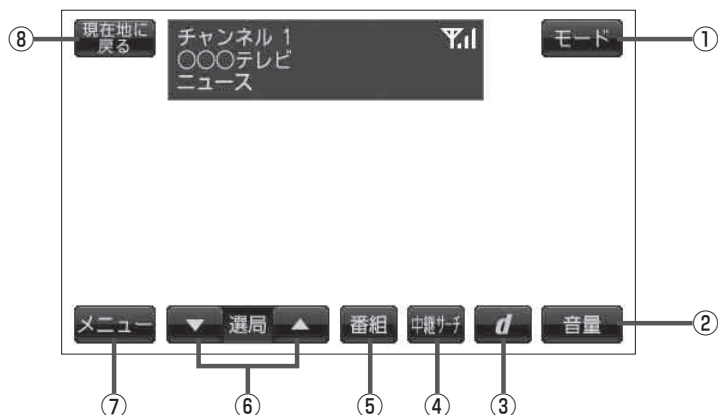

- ① モード ボタン**
モード選択画面を表示します。
【P】 B-13
- ② 音量 ボタン**
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。
- : 音量減 + : 音量増 消音
【P】 G-8
- ③ d ボタン**
データ放送画面を表示します。
【P】 H-4
- ④ 中継サーチ ボタン**
中継・系列局をサーチします。
【P】 H-15
- ⑤ 番組 ボタン**
番組表を表示します。【P】 H-13
- ⑥ 選局 (▼/▲) ボタン**
プリセットされている放送局の呼び出しをします。
長押しすると自動選局します。
【P】 H-11
- ⑦ メニュー ボタン**
テレビメニュー画面を表示します。
【P】 H-3
- ⑧ 現在地に戻る ボタン**
現在地の地図画面を表示します。