

起動画面の設定をする

テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面で起動する／しないの設定をすることができます。

1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



2 各種設定 → **起動画面**をタッチする。

：起動画面設定画面が表示されます。



3 データ放送で起動する／しないを選択する。

■ データ放送画面で起動する場合

① **する**をタッチする。

：テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面が表示されます。


☞ 「データ放送を利用する」H-16

■ データ放送画面で起動しない場合

① **しない**をタッチする。

：テレビ視聴(ワンセグ)モードに切り換えたとき、通常の受信画面が表示されます。

(データ放送画面は表示されません。)

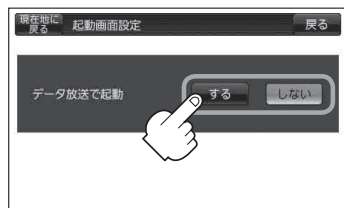

4 設定を終わるには、**戻る**をタッチして表示させたい画面まで戻る。