

# 時計表示の設定をする

ワンセグ受信中に時計を表示させるかどうか設定をすることができます。

## 1 画面をタッチし、**メニュー**をタッチする。

：テレビメニュー画面が表示されます。



## 2 **各種設定** → **時計**をタッチする。

：時計画面が表示されます。



## 3 時計表示の設定をする。

### ■ 時計を表示する場合


#### ① **する**をタッチする。

：テレビ(ワンセグ)画面で時計を表示します。

### ■ 時計を表示しない場合

#### ① **しない**をタッチする。

：時計を表示しません。

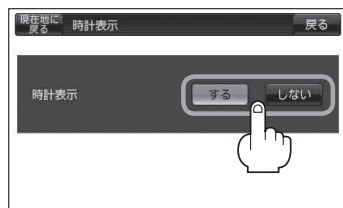


## 4 設定を終わるには、**戻る**をタッチして、表示させたい画面まで戻る。

### お知らせ

時計表示を**する**にタッチすると、テレビ(ワンセグ)画面に時計が表示されます。バナーや操作ボタンなどが表示されると時計が消えます。

テレビ(ワンセグ)画面

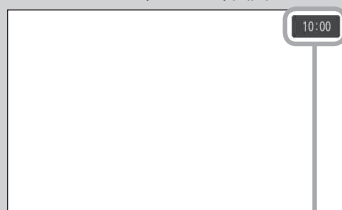

時計