


表示部について

Gアプリ画面(例)

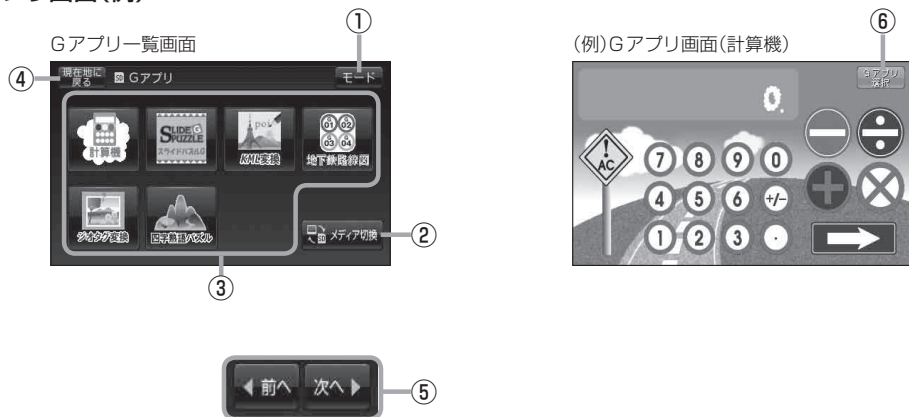

① **モード** ボタン

モード選択画面を表示します。

☞ B-13

② **再生メディア切換** ボタン

再生メディアを切り換えます。

(SDメモリーカード/ユーザエリア)

☞ L-4

③ **Gアプリ一覧表示**

Gアプリが表示されます。1つのページに7個表示し、最大35個まで表示することができます。

※SDメモリーカードに35個以上のGアプリを保存している場合は、ファイル名順に35個までしか表示されません。

④ **現在地に戻る** ボタン

現在地の地図画面を表示します。

⑤ **前へ / 次へ** ボタン

Gアプリが8個以上保存されているときは、Gアプリ一覧画面の右下にボタンが表示され、表示を切り換えます。

⑥ **Gアプリ選択** ボタン

Gアプリ一覧画面に戻ります。

※Gアプリによってはボタンの形状や位置、ボタン名称などが異なる場合があります。

お知らせ

- 本機を車動作で使う場合、安全上の配慮から走行中はGアプリを操作することができません。

☞「走行中の操作制限について」B-6

- ダウンロードしたGアプリによって機能が異なります。

詳しくは当社ホームページ(<http://panasonic.jp/car/navi/Gorilla/>)をご覧ください。