

□ **セキュリティコードが設定された状態で本機の電源を入れたとき**

本機の電源を入れると、セキュリティコード入力画面が表示されます。

1. 「**セキュリティコードを設定する場合**」M-8  
で設定したセキュリティコードを  
10キーをタッチして入力する。

☞ 「数字の入力方法について」B-53

2. 入力が終わったら **決定** をタッチする。

：起動画面を表示した後、前回電源を切る前に表示していたモードの画面になります。

セキュリティコード入力画面



**お知らせ**


- 間違ったセキュリティコードを入力するとメッセージが表示されます。メッセージを確認し、再度正しいセキュリティコードを入力しなおしてください。
- 入力した数字を訂正するときは **訂正** をタッチして数字を再入力してください。
- 正しいセキュリティコードを入力しない限り、ナビゲーションの操作はできません。設定したセキュリティコードは忘れないようお気をつけください。
- 工場出荷時はセキュリティコードは設定されていません。
- **しない** をタッチすると、設定したセキュリティコードが解除されます。ナビゲーション起動時にセキュリティコード入力画面を表示したい場合は、 **する** をタッチして再度セキュリティコードを設定してください。

■ **セキュリティコードを解除する場合**

① **しない** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面  
(セキュリティコードONの場合)

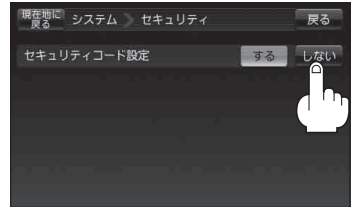

② 現在のセキュリティコードを10キーを  
タッチして入力し、 **決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-53

：設定を解除しセキュリティ設定画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面



共通

〔セキュリティコードを設定する〕