


セキュリティコードを設定する

■ セキュリティコードを変更する場合

設定したセキュリティコードを、一度解除してセキュリティコードを変更します。

- ① セキュリティコードを解除して、**する**をタッチする。


：セキュリティコード登録画面が表示されます。

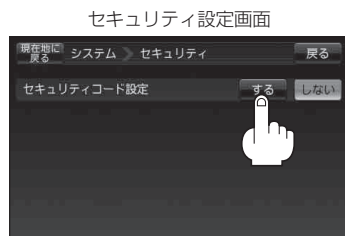

- ② 変更したい(新しい)3桁～8桁のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-53


：セキュリティコード再入力画面が表示されます。

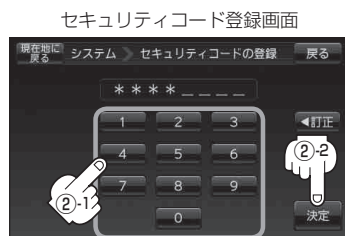

- ③ 再度手順②で入力したセキュリティコードを、10キーをタッチして入力し、**決定**をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-53

：設定を保存しセキュリティ設定画面に戻ります。

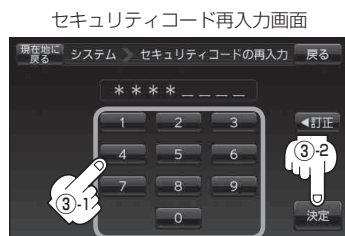

3

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ 設定の保持について

決定がある画面では**決定**をタッチすると設定が保持されます。

※ **決定**のない画面では、他の画面に遷移したとき(**戻る**または**現在地に戻る**などをタッチしたとき)に設定確定(設定保持)となります。設定を変更した後に他の画面に遷移しないまま電源を切ると、設定は保持されません。