

文字の入力方法について

■ カタカナ、英字、数記を入力する場合

① **かな** をタッチする。

：文字選択画面が表示されます。



文字選択画面

② 入力したい文字(**全カナ** / **半カナ** / **全英字** / **半英字** / **全数記** / **半数記**) を選択し、 タッチする。


：ルーレット入力画面が選択した文字に変わります。

※ルーレット入力画面を変更しない場合は、**×閉** をタッチしてください。




(例) **全カナ** を選択した場合

③ 入力したい文字を選びタッチする。

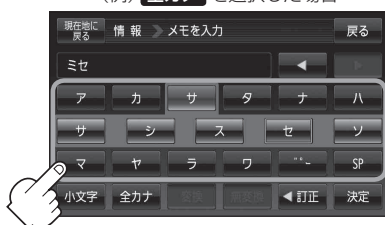

ページ戻し／ページ送りをする

各画面において、**▲** / **▼** が表示された場合、ページ戻し／ページ送りをすることができます。

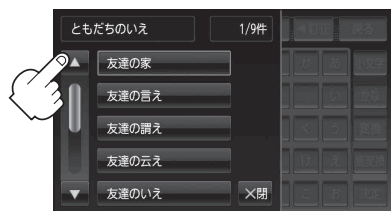

ページ戻し



ページ送り

