

SDカードから目的地を探す

パソコンを使用して、SDカードに保存した地点の周辺地図を表示し、目的地に設定することができます。
☞ 「おでかけ旅ガイド」A-28

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「**AVモードを終了する**」G-11

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

※SDカードに保存した地点情報は本機に登録することができます。(最大2499か所)

☞ 「SDカードから地点を登録する」E-32

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-27 / 「**本機の電源を入れる**」B-8

2 C-24手順1に従って操作し、

SD をタッチする。

：SDカードに保存した地点のファイルリスト画面が表示されます。

※SDカード内に保存した地点が1つの場合は、

☞ 下記手順**3**-2 ((例)フォルダリスト画面)へ進んでください。



■ SDカードに“DRIVE”フォルダがない場合


① メッセージを確認し、
はい / **いいえ** をタッチする。

はい をタッチしたとき

：SDカードに“DRIVE”フォルダが作成されます。
メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

いいえ をタッチしたとき

：SDカードに“DRIVE”フォルダが作成されません。
メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

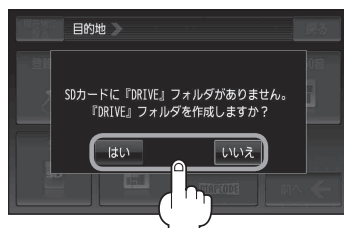

3 確認したい地点が保存されているファイルをタッチし、フォルダをタッチする。

：SDカード内に保存した地点リスト画面が表示されます。

(例)ファイルリスト画面



(例)フォルダリスト画面

