

# プリセット(保存)する

放送局を3コマまでプリセット(保存)できます。

- 1 プリセットしたい放送局を受信する。  
(画面は、周波数設定画面のままにしておきます。)


[🔍] 「選局する」E-51

## お知らせ

自動選局している場合は、自動選局を止めてください。自動選局のままにしておくと、受信中の電波が弱くなった場合に本機はサーチを始めてしまい、周波数が変わってしまいます。

[🔍] 「(自動選局を止める)」E-52

- 2 保存する場所(プリセット選局)を選択して、1.5秒以上タッチする。

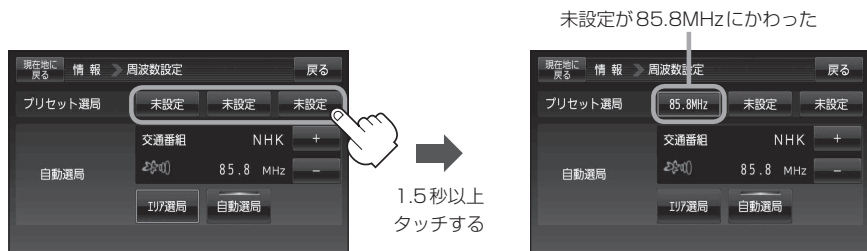

「選局する」

「設定する」

「プリセット(保存)する」

- 3 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

## お知らせ

上記手順 2 で、すでに他の放送局が保存されている場所を選ぶと、保存されている放送局を消去して、新しい放送局を保存します。[🔍] 「プリセット(保存)の上書きをする」E-57