

# 平均速度を設定する

ルート案内時に目的地までの到着予想時刻を表示させることができます。  
そのとき、平均走行速度を設定しておけばより正確な到着予想時刻を知ることができます。

**1** **メニュー** → **設定** → **到着予想** をタッチする。

📍 B-23


：平均速度設定画面が表示されます。



**2** 平均速度を設定する。

平均速度を自動で設定の **する** / **しない** または  
各道路\* (一般道路 / 国道 / 有料道路) の **-** /  
**+** をタッチして平均走行速度を設定する。  
(5 km/h単位)

※走行は実際の法定速度に従って走行してください。

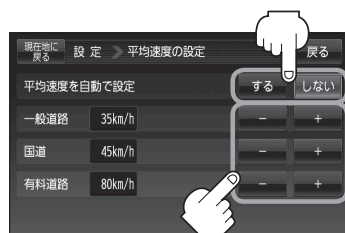

**お知らせ**

\*印…各道路の平均速度を設定するには **しない** をタッチしてください。  
平均速度を自動で設定 **する** に設定するとVICS情報を考慮して、目的地までの到着予想時刻を表示します。

**3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。