

■ 目的地までの表示方位を設定する場合

① 表示設定(**直線** / **丸**)を選択してタッチする。

直線 をタッチしたとき

: 自車マークから目的地まで直線で結びます。

丸 をタッチしたとき

: 目的地の方向を表すマークが丸印で表示されます。



——目的地の方向を表示します。

■ JCTビューの表示を設定する場合

① 表示設定(**する** / **しない**)を選択してタッチする。

する をタッチしたとき

: JCTビューを表示します。

しない をタッチしたとき

: JCTビューを表示しません。




各種設定
をする

お知らせ

- 高速道路や都市高速道路のJCT(ジャンクション)分岐や都市高速道路の出口(ランプ)が近づくと、その付近の案内図(JCTビュー)を表示します。案内図には、方面案内とともに、曲がるべき方向が表示されます。案内が終わると、もとの画面に戻ります。
- JCTビュー表示のとき **×閉** をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **◀開** をタッチしてください。
- 表示は、地図ソフトに収録されているデータに基づいて行うため、
 - ・データが収録されていない分岐点では、JCTビューはしません。
 - ・データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ランドマークなど)が実際とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
- 地図ソフトでは、JCTビューは、高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。

(例)JCTビュー表示

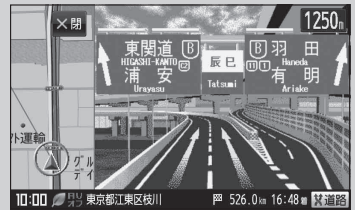

〔ルート案内画面の設定をする〕