

■ リアル3D交差点の表示を設定する場合


① ▼ をタッチし、“リアル3Dを表示” を表示させ、表示設定( **する** / **しない** ) を選択してタッチする。

□ **する** をタッチしたとき

：リアル3D交差点を表示します。

□ **しない** をタッチしたとき

：リアル3D交差点を表示しません。

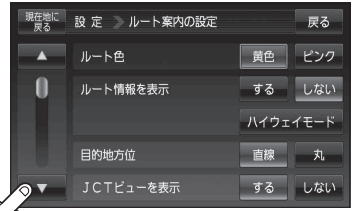

お知らせ

- ルート案内時、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市の一部交差点でリアル3D交差点(立体的デザイン)を表示します。
- **×閉** をタッチすると、リアル3D交差点表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **◀開** をタッチしてください。



各種設定  
をする

〔ルート案内画面の設定をする〕

■ 方面看板の表示を設定する場合

① ▼ を2回タッチし、“方面看板を表示” を表示させ、表示設定( **する** / **しない** / **案内中のみ表示** ) を選択してタッチする。

□ **する** をタッチしたとき

：ルートを設定していないときでも方面看板を表示します。

□ **しない** をタッチしたとき

：方面看板を表示しません。

□ **案内中のみ表示** をタッチしたとき

：ルート案内時のみ方面看板を表示します。

