


## ■ 盗難多発地点警告の表示を設定する場合

- ① ▼ を2回タッチし、“盗難多発地点警告”を表示させ、表示設定(する / しない)を選択してタッチする。

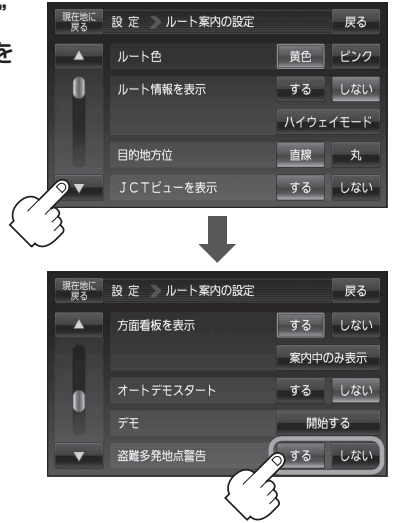


- **する** をタッチしたとき

: 地図上に盗難多発地点(🚨)を表示します。

1. 画面をタッチしてカーソル(—|—)を🚨マークにあわせる。

※地図のスクロール方法は「地図スクロール(地図を動かす)」B-19をご覧ください。

: 地図画面上に警告メッセージが表示されます。

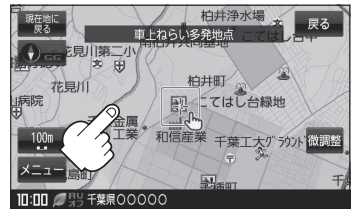


## ■ 盗難詳細情報を確認する

- ① + (設定) → **施設の詳細** をタッチする。

: 過去に盗難があった地点詳細情報が表示されます。

(例)

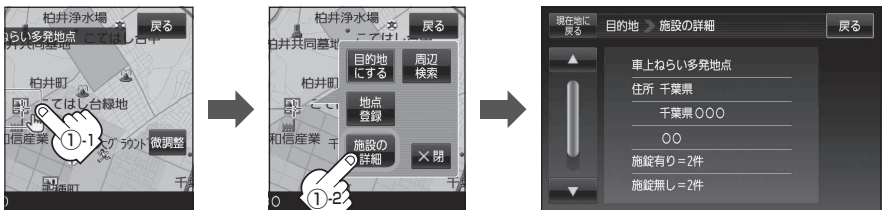

- **しない** をタッチしたとき

: 盗難多発地点を表示しません。

各種設定  
をする

〔ルート案内画面の設定をする〕