

3


セキュリティコード設定を選択する。

■ セキュリティコードを設定する場合

① **ON** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面

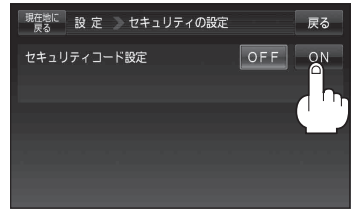

② 3桁～8桁のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-43

セキュリティコード入力画面



③ 再度上記手順②で入力したセキュリティコードを、10キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-43

：メッセージ表示後、設定のメニュー画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面



お知らせ

- **戻る** をタッチするとセキュリティコードの設定が中止されセキュリティ設定画面が表示されます。
- セキュリティコードの設定・解除および変更は、車動作時のみ設定できます。
※家庭動作／電池動作では、設定・解除および変更はできません。
☞ 「動作の種類と制限について」B-4

各種設定
をする

〔セキュリティコードを設定する〕