

地図データを使って本機の地図を更新する


パソコンからダウンロードした地図データを使って、本機の地図を更新します。
地図更新を行う前に、地図データのあったSDカードを本機に差し込んでください。

1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDカードを入れる／取り出す」A-27／「**本機の電源を入れる**」B-8


2 F-32手順 1 に従って操作し、 バージョン情報 → バージョンアップ をタッチする。

：バージョンアップ画面が表示されます。

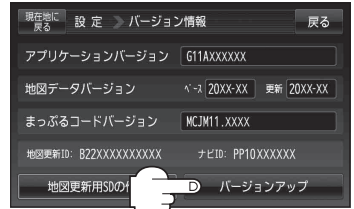

3 地図データ をタッチする。

：バージョンアップを行ってもいいかどうかの確認メッセージが表示されます。

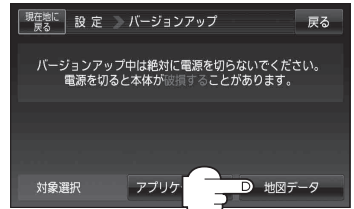

4 はい をタッチする。

：地図データのバージョンアップ画面が表示され、地図のバージョンアップが開始されます。
画面の指示に従ってバージョンアップを行ってください。

※地図更新中に **中断** をタッチすると、地図更新を中断します。
再び開始するには、**開始** をタッチしてください。

お願い

- 地図更新中は本機の電源を絶対に切らないでください。
- 地図更新は、家庭用電源(付属のACアダプター)を使用して行ってください。
- SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。