

# SDカードの初期化をする

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

オーディオ  
はじめに

〔AV同時操作を止める〕／〔SDカードの初期化をする〕

## 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

〔**AV**〕「SDカードを入れる／取り出す」A-27

〔**AV**〕「**本機の電源を入れる**」B-8

## 2 初期化をする。

### ■ 録画番組再生画面を表示している場合

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

### ■ NAVI／音楽再生画面を表示している場合

#### ① **AV** をタッチする。

：AV選択画面が表示されます。

#### ② **録画番組再生** をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

### ■ テレビ視聴(ワンセグ)／画像再生画面を表示している場合

#### ① 画面をタッチし、**AV** をタッチする。


：AV選択画面が表示されます。

#### ② **録画番組再生** をタッチする。

：録画再生リスト画面(挿入されているSDカードにある録画ファイルの一覧)が表示されます。

#### お知らせ

前回このモードで再生したSDカードが差し込まれている場合、再生画面が表示されSDカード内の録画ファイルが再生されます。

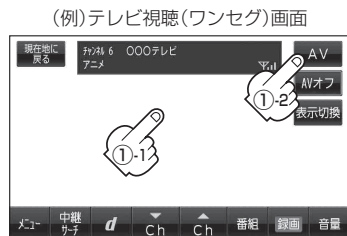

#### AV 選択画面

