

システム設定をする

AVモード画面で、画面の明るさ設定／操作設定／案内音声割込設定／AV音声出力設定／初期化を行うことができます。

オーディオ
はじめに

〔SDカードの初期化をする〕／〔システム設定をする〕

1 各モードから表示させる。

■ 音楽再生画面を選択している場合

① **システム設定** をタッチする。


：システム設定画面が表示されます。



■ テレビ視聴(ワンセグ)画面を選択している場合

① 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。

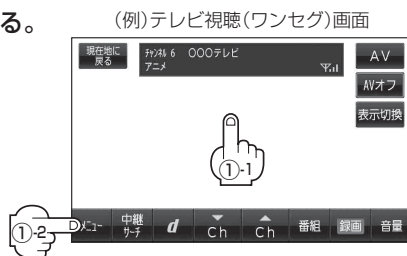

② **各種設定** → **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

■ 録画番組再生／画像再生画面を選択している場合

① 画面をタッチし、**システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



お知らせ 録画番組再生で、録画再生リスト画面(⏮ J-3)または録画再生詳細画面(⏮ J-4)表示中は、システム設定を行うことはできません。