


# 表示部について

## バナー表示

地上デジタル放送(ワンセグ)を選局したときや受信中に画面をタッチすると、画面に下のような表示が現れます。これをバナー表示と呼びます。バナー表示には、番組に関するさまざまな情報が表示されます。

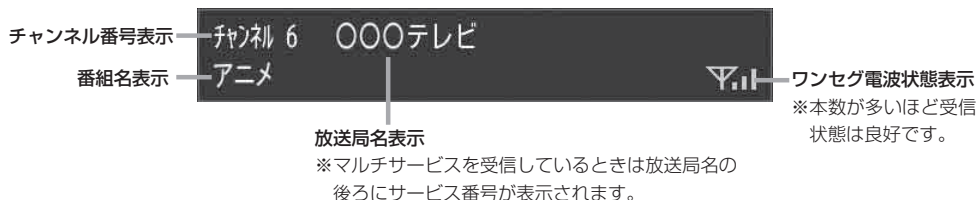

## 操作ボタン画面

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。



- ① **現在地に 戻る** ボタン  
現在の地の地図画面を表示します。
- ② **メニュー** ボタン  
メニュー画面を表示します。【 I-3
- ③ **中継サーチ** ボタン  
中継・系列局サーチをします。【 I-16
- ④ **d** ボタン  
データ放送画面を表示します。【 I-17
- ⑤ **Ch** / **Ch** ボタン  
プリセットされている放送局の呼び出しをします。  
長押しすると自動選局します。  
【 I-12
- ⑥ **番組** ボタン  
番組表を表示します。【 I-14
- ⑦ **録画** ボタン  
録画を開始します。【 I-27
- ⑧ **音量** ボタン  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。  
- : 音量減 + : 音量増  
【 G-12
- ⑨ **表示切換** ボタン  
ノーマルまたはワイド映像を切り換えることができます。  
【 I-18
- ⑩ **AVオフ** ボタン  
AVモードを終了し、現在の地の地図画面を表示します。  
【 G-11
- ⑪ **AV** ボタン  
AV 選択画面を表示します。【 G-10