

地図画面を表示する

本機の電源を入れる

1

電源 (電源) を約2秒押す。

※ 電源 (電源) の位置につきましては「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。


：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示され、セキュリティコードを入力するとラストモード*画面が表示されます。

「セキュリティコードが設定された状態でナビゲーションの電源を入れたとき」F-34

*印…NAVIモード/AVモードで、前回最後に選択していたモード画面。(お買い上げ時はNAVIモードが表示されます。)


※起動画面が表示されたあと、警告画面が表示されますので、警告画面の内容を確認して「確認」をタッチしてください。約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

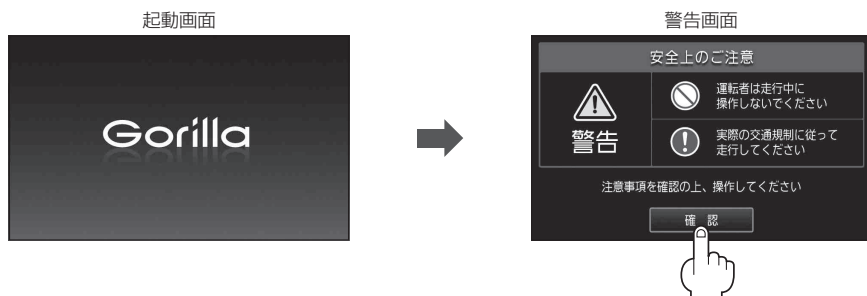

お願い

- 車でご使用の場合、電源 (電源) を入れる前に付属の吸盤スタンドに取り付けてください。
別紙 取付説明書 [スタンド用]
- 実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をさえぎる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。
「GPS衛星の電波受信と測位」A-17
- メッセージが表示された場合は、メッセージを確認し「閉じる」をタッチしてください。

(例)家庭動作時

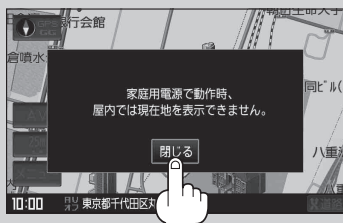

お知らせ

- ラストモードで他のモード画面が表示された場合は、「NAVIモード/AVモードの切り換えについて」B-9に従って、表示したいモードにしてください。
- AVモードとは、音楽再生 (H-1) / テレビ視聴 (T-1) / 録画番組再生 (J-1) / 画像再生 (K-1) のことです。
- SDメモリーカードに保存したファイルを利用する場合は、電源 (電源) を入れる前にSDメモリーカードを差し込んでください。