
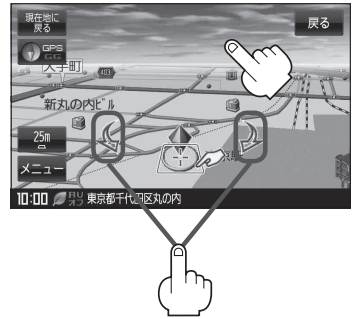


例 3D地図表示画面で地図を動かす

1 画面をタッチする。

☞☜が表示されます。

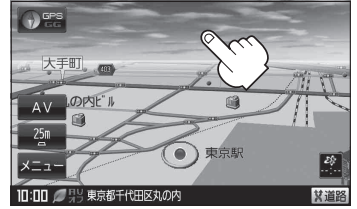

2 動かしたい方向の地図画面、または☞☜をタッチする。

☞ : カーソル(—|—)を中心に右回転(時計まわり)します。

☜ : カーソル(—|—)を中心に左回転(反時計まわり)します。

お知らせ

- 地図はタッチした方向に動かすことができます。
- カーソル(—|—)に近い部分をタッチすると低速で動き、カーソル(—|—)より遠くなると高速で動きます。
- 3D地図表示画面で画面をタッチしたときの自車マークは、📍になります。
- ☞ (設定) をタッチすると、設定メニューが表示されます。
☞ 「設定メニューについて」 B-25
- 地図画面を平面地図画面、3D地図と切り換えるには☞ 「地図表示(方位)を切り換える」 B-16を3D地図時の角度調整をするには☞ 「3D地図の角度を調整する」 F-13をご覧ください。