


地点を登録する

覚えておきたい場所に、マークをつけて登録することができます。(最大2500件・自宅含む)

- 1** 地図をスクロールさせて、マークをつけたい場所にカーソル(→)を合わせ、**[+]** (設定) をタッチする。

: 設定メニューが表示されます。

※地図画面をスクロールさせるには**[P]**「地図スクロール(地図を動かす)」B-18をご覧ください。

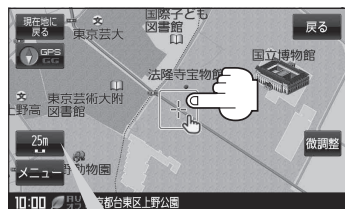

最も詳細な地図を選んでおくと、位置の誤差が少なくなります。

- 2** **地点登録** をタッチする。

: “地点を登録しました。”とメッセージが表示され、地図上に地点マークが追加されます。



- 3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

: 現在地の地図画面に戻ります。

お知らせ

- SDメモリーカードに保存している地点(おでかけ旅ガイド**[P]** A-29)を本機に登録する場合は、**[P]**「SDメモリーカードから地点を登録する」E-32をご覧ください。
- SDメモリーカードに登録地点情報を保存している場合、本機の登録地点情報を書き替え(リストア)、または本機に追加(インポート)することができます。
※書き替え(リストア)または追加(インポート)をする前に**[P]**「登録地点情報の書き出し/書き替え/追加について」E-25をご覧ください。
[P]「登録地点情報を全て書き出す/全て書き替える」E-26
[P]「登録地点情報を選んで書き出す/追加する」E-28
- 本機に登録できる件数は合計2500件までです。(自宅を含む)
- 地点登録してルート探索した結果と、ジャンル検索でルート探索した結果が異なる場合があります。