

目的地履歴から目的地を探す／削除する

最近設定した目的地周辺の地図を表示することができます。
一度設定した目的地に、また行きたいときに便利です。

1 C-24手順 1 に従って操作し、

目的地履歴 をタッチする。

：目的地履歴リスト画面が表示されます。



2 履歴検索リストより地点を表示させる、または履歴を削除する。

■ 地図を表示する場合

① リストから見たい履歴を選びタッチする。

：選択した地点付近の地図画面を表示します。

お知らせ

設定した目的地は、最新のものから順に20力所まで自動的に登録されます。登録件数が20件を超えると古いものから順に消去されます。



■ 目的地履歴を削除する場合

① リストから削除したい履歴の **🗑️** をタッチする。

□ 全履歴を削除するとき

1. **全削除** をタッチする。




② 目的地履歴を削除してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチする。

：選択した履歴を削除し、リスト画面に戻ります。

※他にリストに履歴がない場合は目的地のメニュー画面に戻ります。

選択した履歴を削除する場合

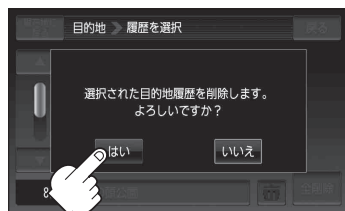

③ 現在地の地図画面に戻るときは、

現在地に戻る をタッチする。

目的地を探す

登録地点から目的地を探す／目的地履歴から目的地を探す／削除する