
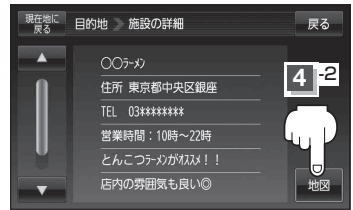


## 4

リストから地点を選択し、**地図**をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

(例)リスト画面

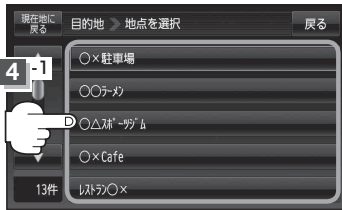

目的地を探す

## 5

B-31 手順 **2**、**3** に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

## お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。  
※再度設定メニューを表示させるには **+** (設定) をタッチしてください。  
☞ 「設定メニューについて」 B-25
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。  
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

## お知らせ

- 指定の Web サイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDメモリーカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDメモリーカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDメモリーカードを挿入していない/SDメモリーカード内に位置情報ファイルがない場合は手順 **2** (☞ C-32)でSDメモリーカードを挿入またはSDメモリーカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDメモリーカードが挿入されているかを確認/DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。☞ 「おでかけ旅ガイド」 A-29
- 指定の Web サイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は☞ 「SDメモリーカードからルート探索をする」 D-22 をご覧ください。

SDメモリーカードから目的地を探す