


アドバイスをみる

1 E-4手順 **1** に従って操作し、**アドバイス** をタッチする。

：アドバイス画面が表示されます。

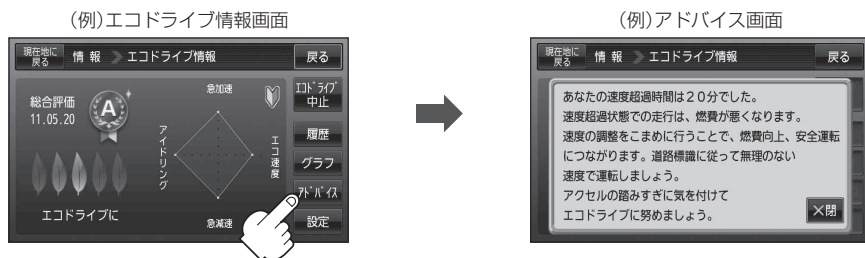

2 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

評価履歴をSDメモリーカードに保存する

下記操作を行う前に必ずAVモードをOFFにしてください。

☞ 「**AVモードを終了する**」 G-10

※ SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞ 「SDメモリーカードを入れる／取り出す」 A-28

☞ 「**本機の電源を入れる**」 B-7

2 E-4手順 **1** に従って操作し、**履歴** をタッチする。

：エコドライブ評価履歴画面が表示されます。

