

## ■ 電話番号を編集する場合


- ① **TEL** をタッチする。  
：電話番号の入力画面が表示されます。
- ② 数字をタッチして電話番号を入力する。  
[P「数字の入力方法について」B-42



※ 12文字まで入力できます。

## ■ アラームを編集する場合

- ① **アラーム** をタッチする。  
：アラーム編集画面が表示されます。
- ② お好みのアラーム音を選択しタッチする。  
※ **OFF** を選択した場合、アラーム音は鳴りません。
- ③ 案内距離 (**50m** / **100m** / **300m** / **500m**) を選択しタッチする。  
※ 選択した距離まで近付くと、アラーム音が鳴ります。
- ④ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、**進入角度を考慮 する** をタッチする。  
：進入角度の編集画面が表示されます。

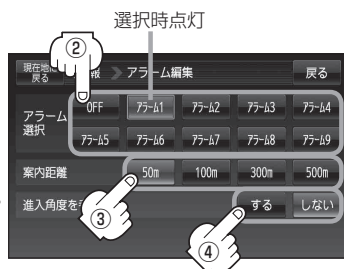

### アラーム音の種類

|       |               |
|-------|---------------|
| アラーム1 | 登録地付近です       |
| アラーム2 | チェックポイントです    |
| アラーム3 | スピードに注意してください |
| アラーム4 | お帰りなさい        |
| アラーム5 | 運転おつかれさまでした   |
| アラーム6 | 効果音1          |
| アラーム7 | 効果音2          |
| アラーム8 | 効果音3          |
| アラーム9 | 効果音4          |

- ⑤ 矢印 (  /  ) をタッチして、**自転車マーク** の方向を修正し、**セット** をタッチする。

#### お知らせ

進入角度を考慮「する」に設定をした場合、左15° 右15°の範囲から登録地点に近付いたときにアラーム音を鳴らします。

