

## 4

本機に登録したい地点を選択しタッチする。

: 選択したリストにチェックマーク(✓印)が付きます。

### ■ 全地点を登録したい場合

#### ① **全選択** をタッチする。

: 選択しているフォルダ内の全地点にチェックマーク(✓印)が付きます。

**お知らせ**

**全選択** をタッチした場合、一度に登録できる件数は700件です。



チェックマーク(✓)



### ■ 登録を止める場合(チェックマーク解除)

#### ① 登録を止めたい地点をタッチする。

: チェックマーク(✓印)が消え解除されます。

※ **全解除** をタッチすると、全てのチェックマーク(✓印)が消え、解除されます。




情報を見る。  
設定する。

「SDメモリーカードから地点を登録する」

## 5

**登録** をタッチする。

: フォルダ選択画面が表示されます。

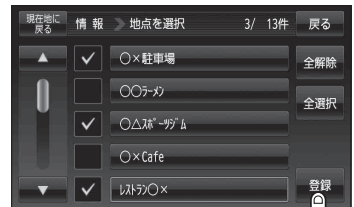

## 6

登録したいフォルダ( **フォルダ指定なし** ~ **フォルダ100** )を選択し、タッチする。

: メッセージが表示され、情報のメニュー画面に戻ります。

フォルダ選択画面

