

# 選局する

交通情報を見るには、VICS放送局(【E-42】)を受信してください。  
また、一般情報を見るには、一般情報放送局(【E-44】)を受信してください。選局には、  
**自動選局**、**手動選局**、**エリア選局**の3つの方法があります。

**お知らせ** 受信した放送局をプリセット(保存)しておくと、後で呼び出すことができます。  
【E-55】「プリセット(保存)する」E-55

## 自動選局

自動選局に設定すると、受信中の電波が弱くなった場合、自動的に電波の強い周波数に切り換わります。

**1** E-47手順**1**に従って操作し、**周波数設定**をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。



〔緊急情報を見る〕

情報を見る。  
設定する。

**2** **自動選局**をタッチする。

：表示灯が点灯します。

※“自動選局”の表示灯が点灯している場合は、自動選局に設定されています。

VICSの受信状態を表示3つの輪がオレンジ色になると放送局を受信することができます。


自動選局機能が働いていることを示します。

サーチ完了



受信中の放送局名と周波数

(例)周波数設定画面

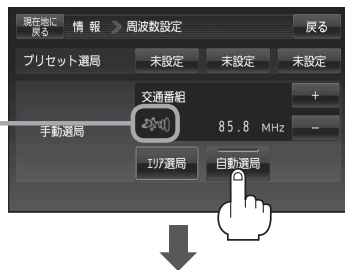

サーチ中



自動選局表示に変わります。

選択時表示灯点灯

〔選局する〕

**3** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る**をタッチする。