

# 音声案内の音量を調整する

音声案内の音量調整や合流ガイド／踏み切り案内／専用レーンガイド／VICSガイドの設定をすることができます。

## 1

**メニュー** → **設定** → **案内音量** をタッチする。

📍 B-22

：ルート案内の音量設定画面が表示されます。

**お知らせ** ルート案内の音量設定画面は、**メニュー** → **案内音量** をタッチして操作することもできます。



## 2

音量調整または音声案内の各設定をする。

### ■ 音声案内の音量調整をする場合

- ① **-** / **+** (音量減 / 音量増) をタッチして、好みの音量に調整する。

：調整時に“この音量でご案内します。”と音声がかかります。




### ■ 音声案内を止める場合

- ① **消音** をタッチする。

：音声が消えます。

※音声案内をしたい場合は再度 **消音** をタッチしてください。

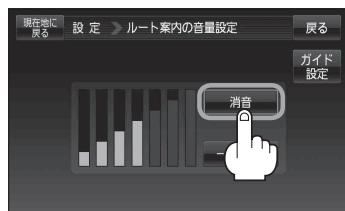

〔ランドマーク表示の設定をする〕

各種設定  
をする

〔音声案内の音量を調整する〕